


EST.
1877

Dream

i-Size Infant Carrier

取扱説明書

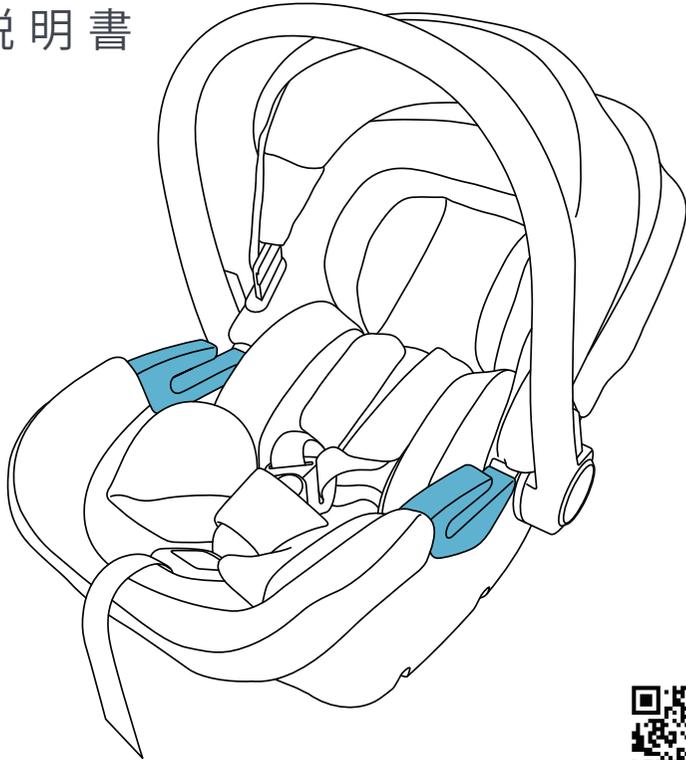

シートベルト装着方法

Silver Cross[®]

THE BEST START IN LIFE

シートベルト可能

R129^{*}(i-Size) 対応



※i-Sizeカーシートベースが必要です



i-Size装着方法

各部の名称



- | | |
|------------------|---|
| 1. キャリーハンドル | 11. サン&ウィンドキャノピー接続ポイント |
| 2. キャリーハンドル調整ボタン | 12. ヘッドレスト |
| 3. 肩ベルト | 13. インサート |
| 4. バックル用パッド | 14. シートベルトガイド |
| 5. ハーネス用バックル | 15. 取扱説明書ポケット |
| 6. 肩ベルト通し穴 | 16. シート取り外しレバー
(i-Sizeカーシートベース併用時のみ使用) |
| 7. ハーネス調整ボタン | 17. i-Sizeカーシートベース接続部分 |
| 8. ハーネス調整ストラップ | 18. Simplicityアダプター接続部分 |
| 9. シートベルト固定位置 | |
| 10. UVカットキャノピー | |

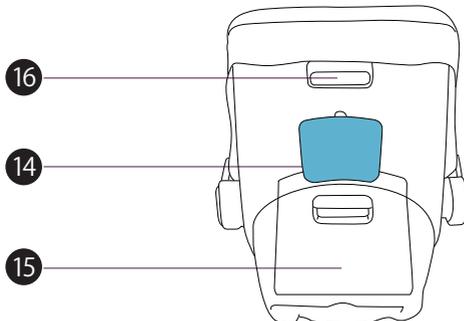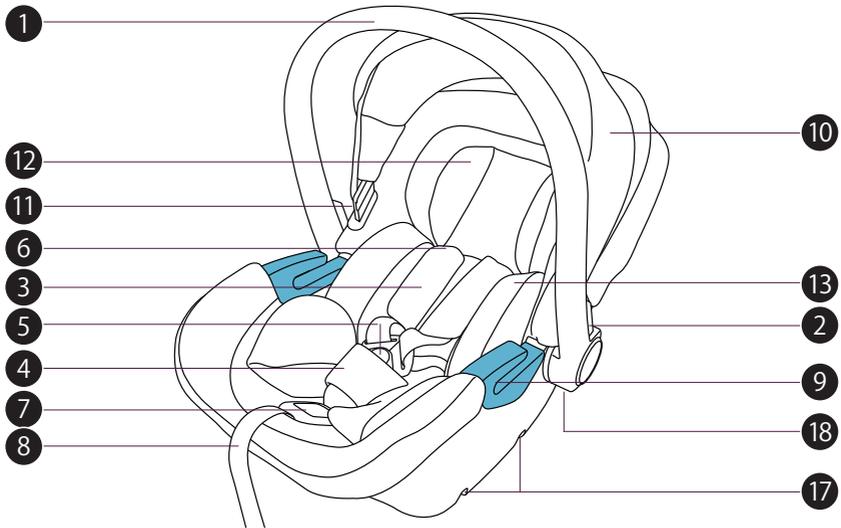


【取り付けかた】

- ・シートベルトで固定する…P9
- ・i-Sizeカーシートベースに固定する場合…P13



1. ハンドルの調整

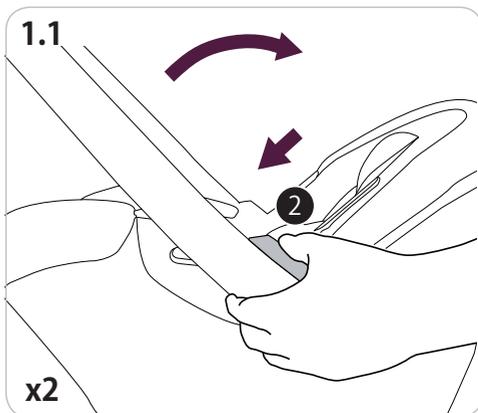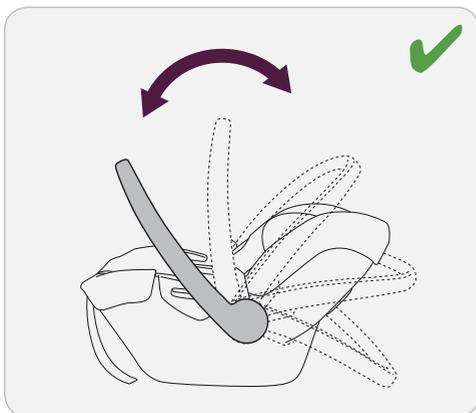




2. キャンピの調整

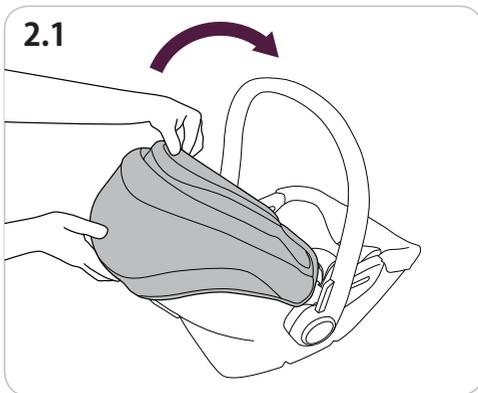



3. キャンピーの取り外し





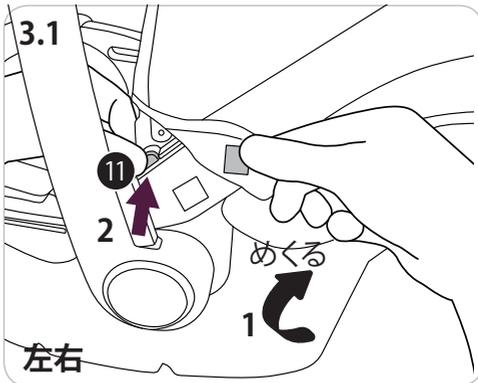
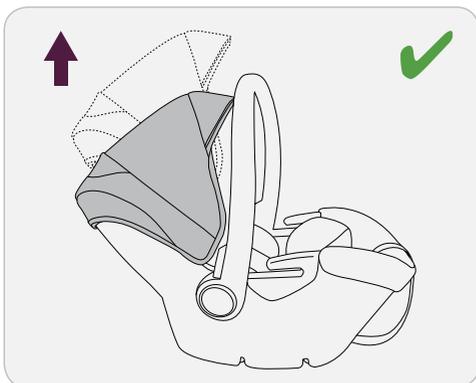


4. キャンピの取り付け

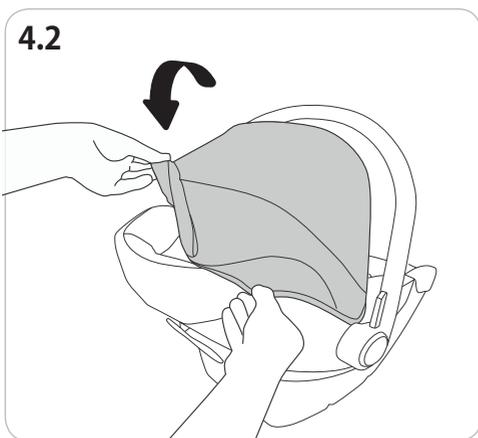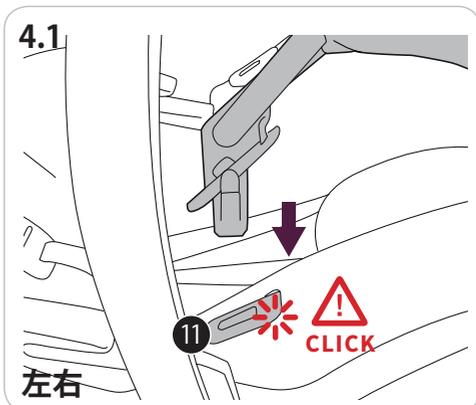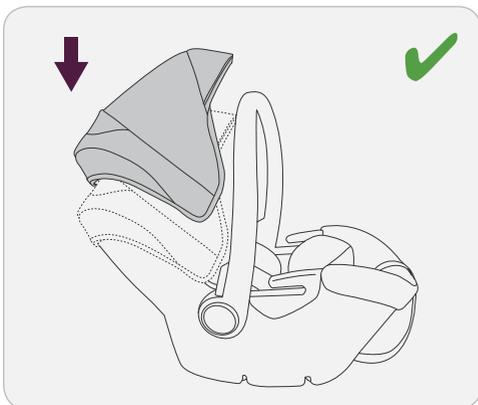


5. ハーネスの調整 (ゆるめる・長くする)

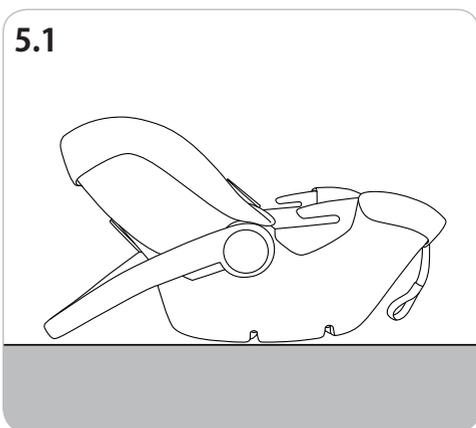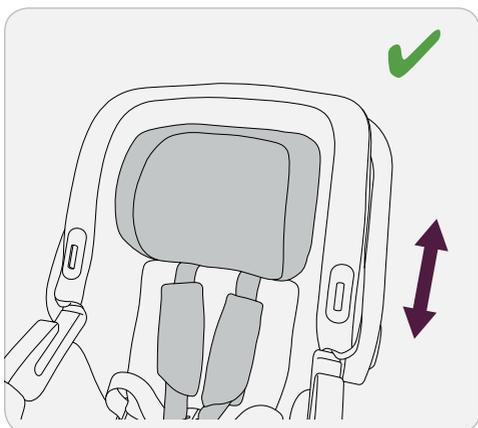


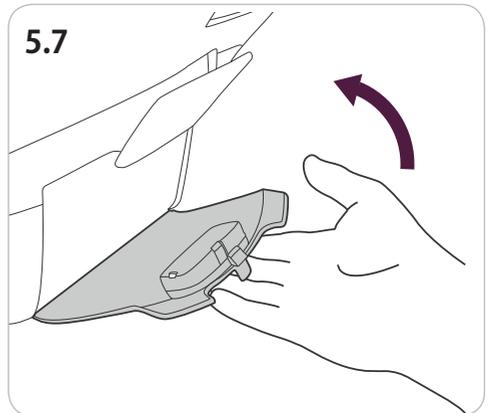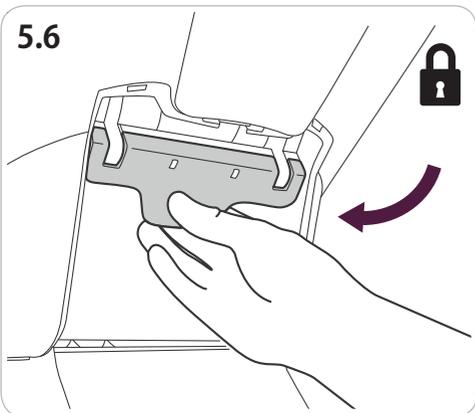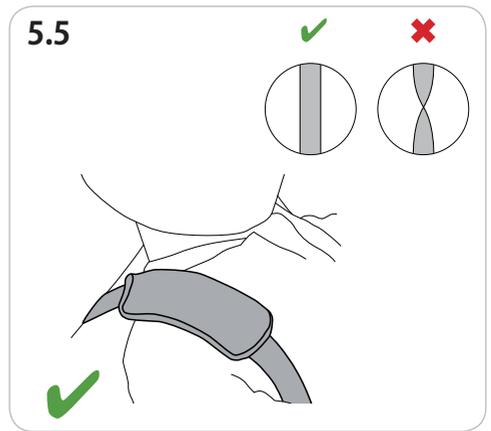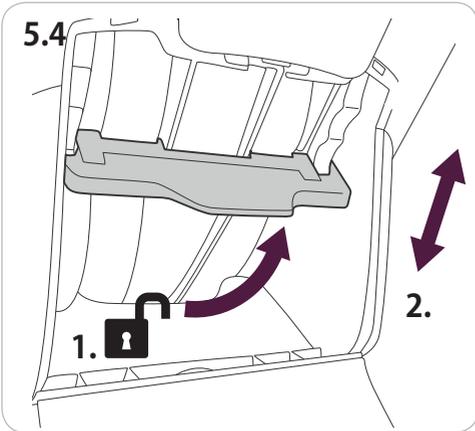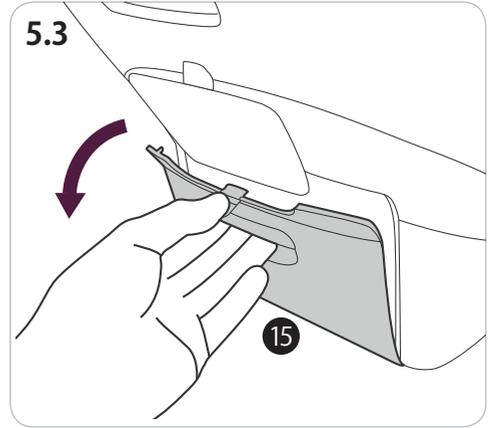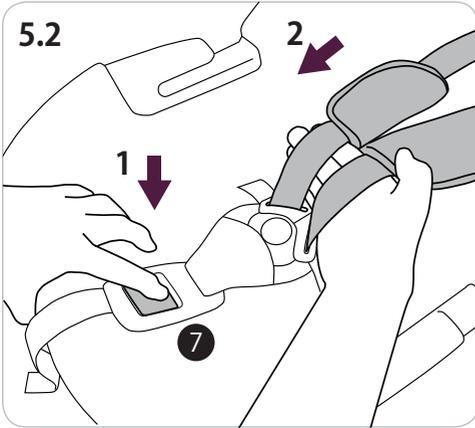


6. お子様の乗せ方

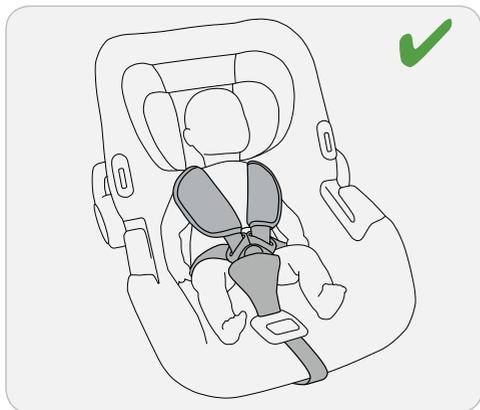


6.1

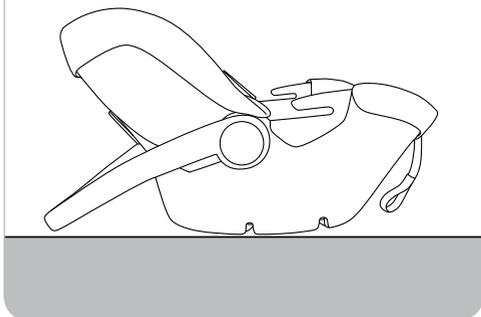


6.2

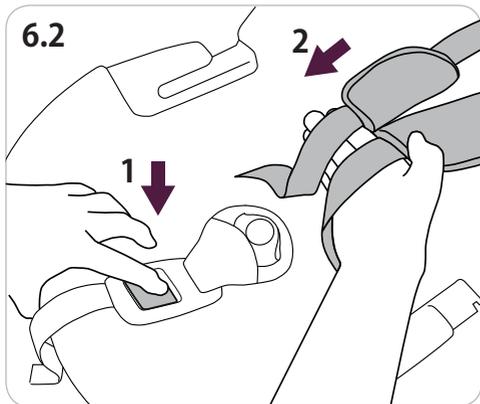


6.3





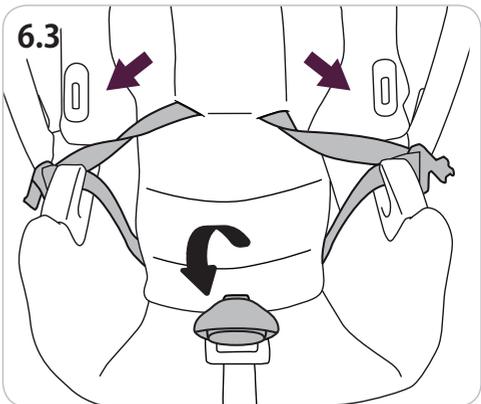


6.4




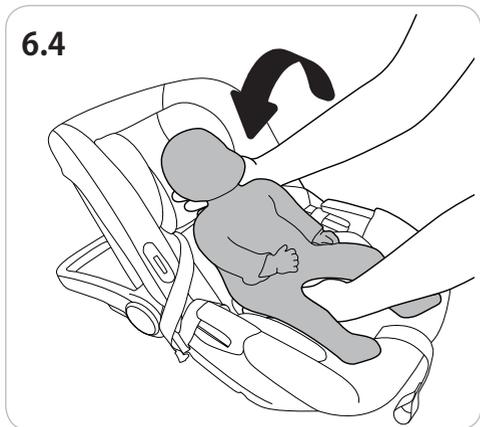


6.5


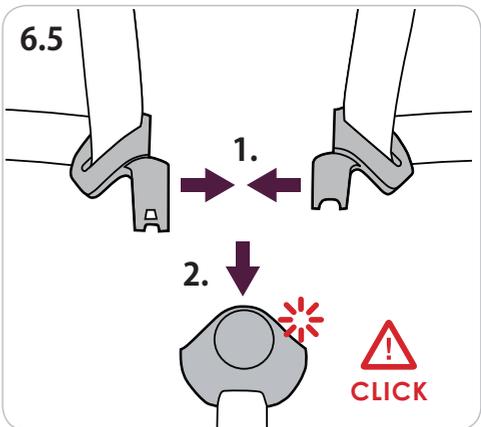


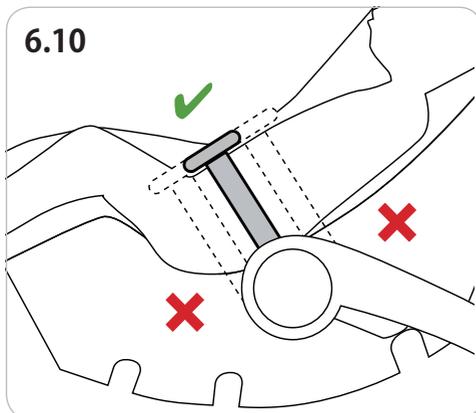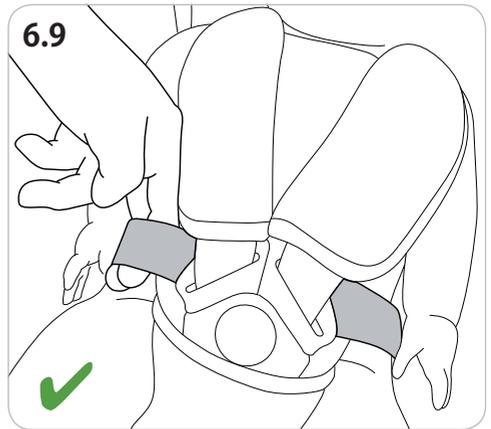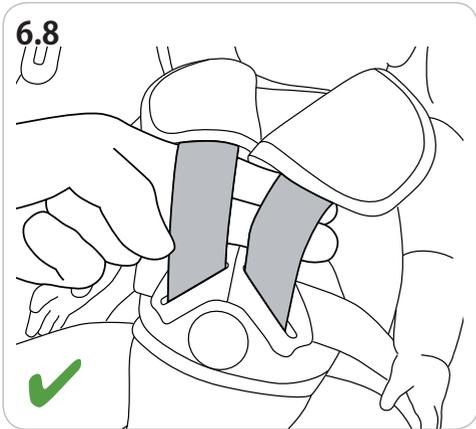
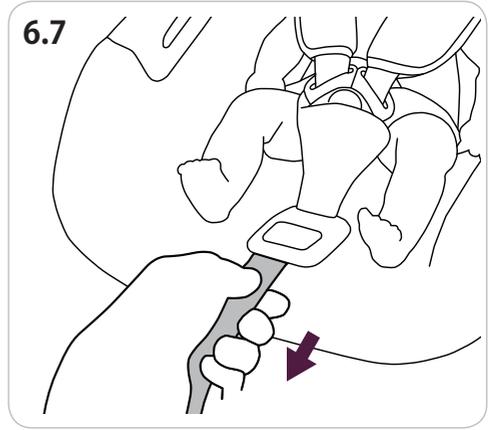
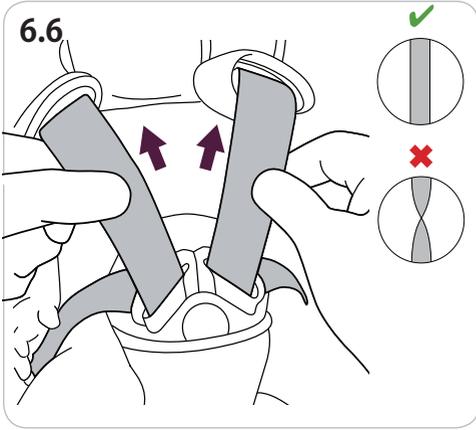


7.ハーネスの調整(ゆるみを直す・きつくする)

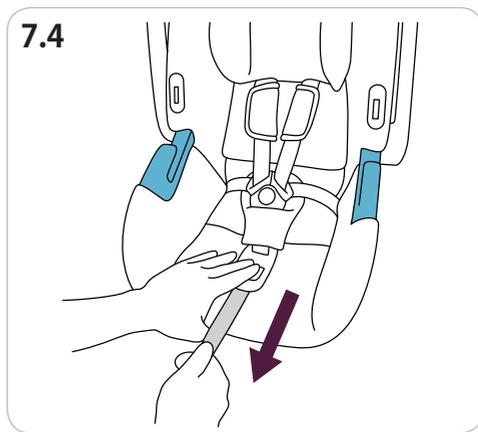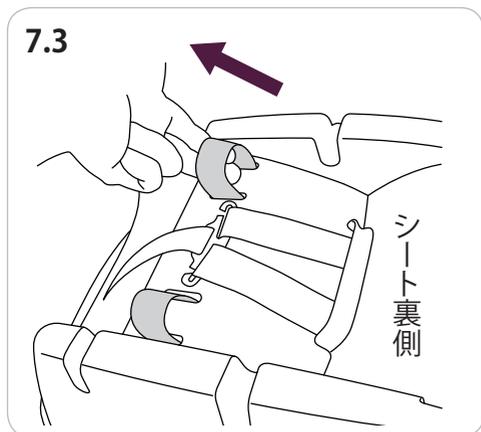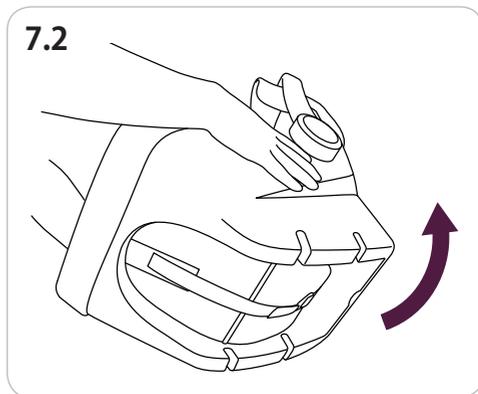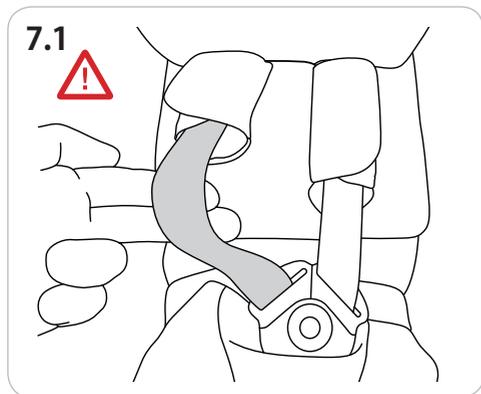






8.お子様の降ろし方

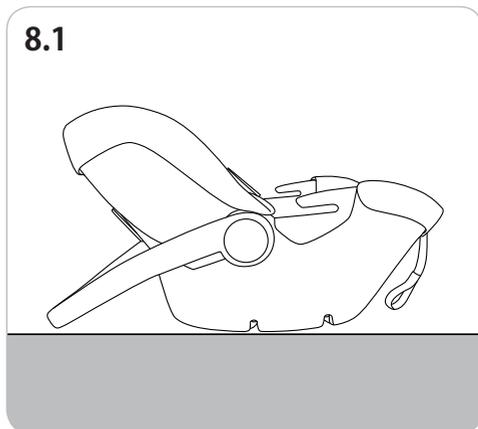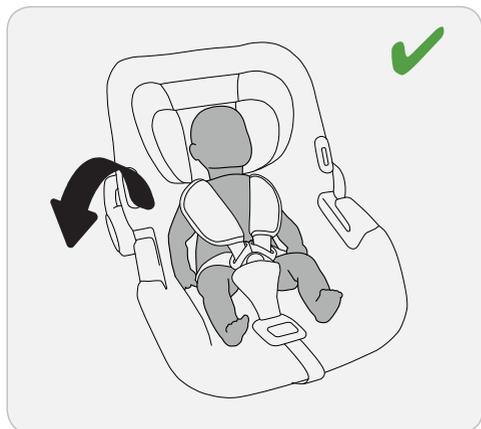

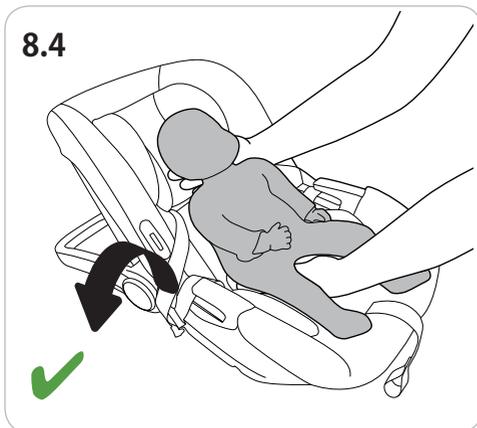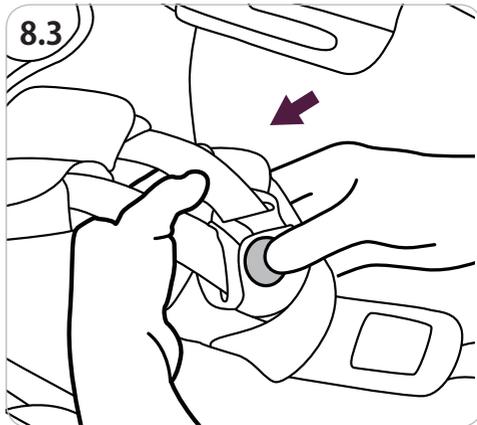
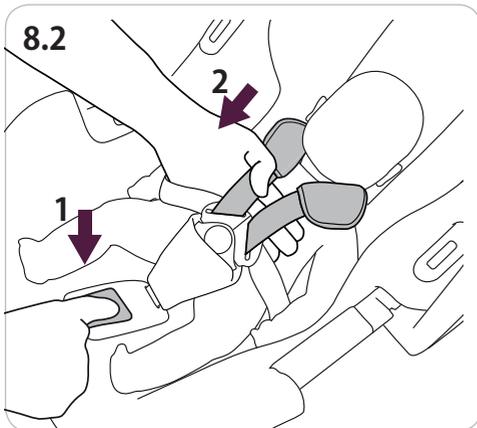


9.シート装着方法 (i-Size カーシートベースを使用しない場合)

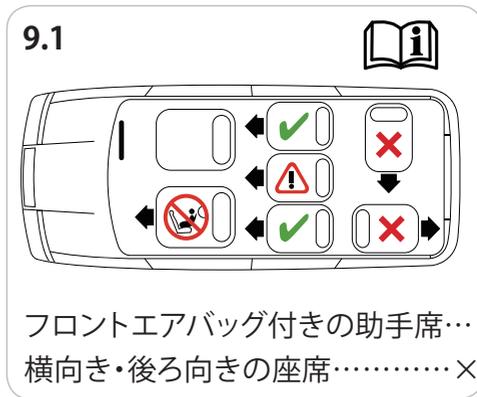


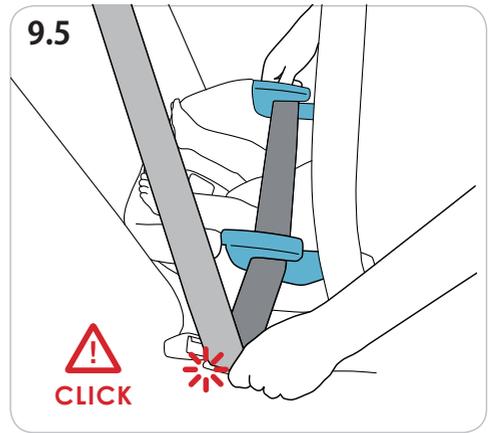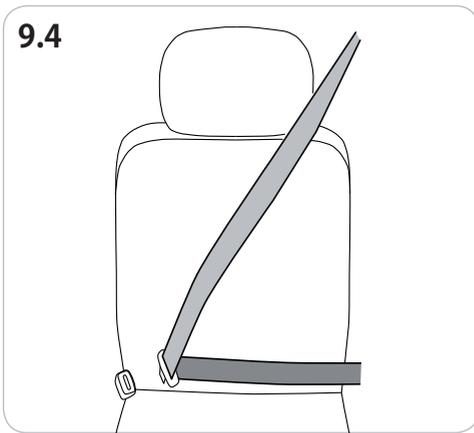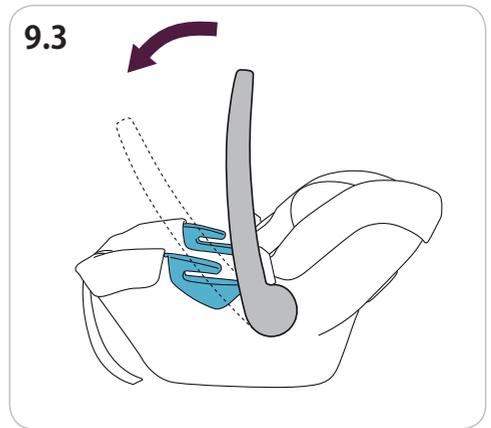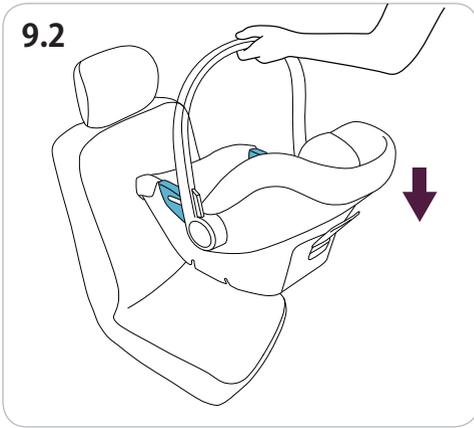



9.8

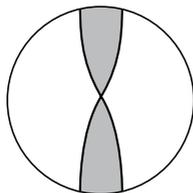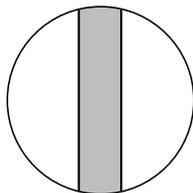


9.9

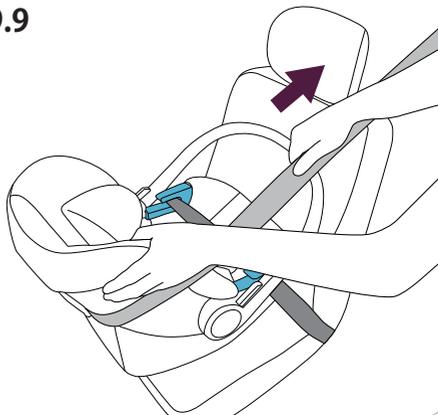


9.10

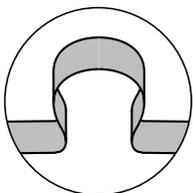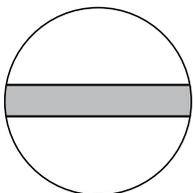

9.11

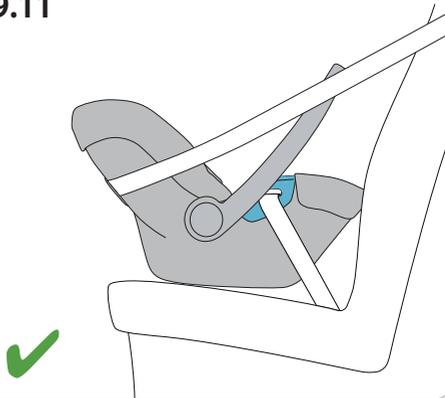

9.12


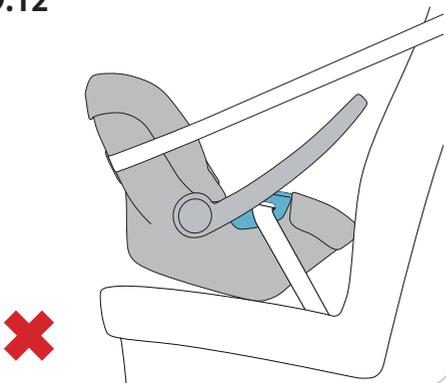


動画でもご確認いただけます



シートベルト装着方法

10. インサート

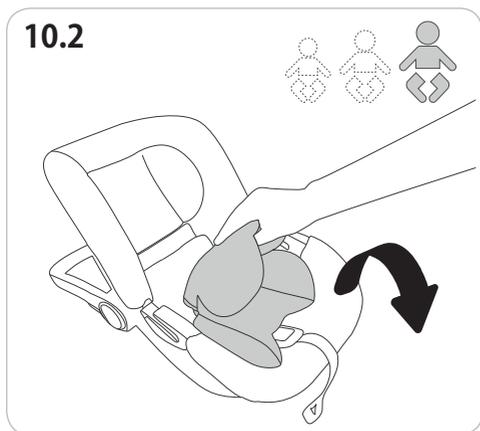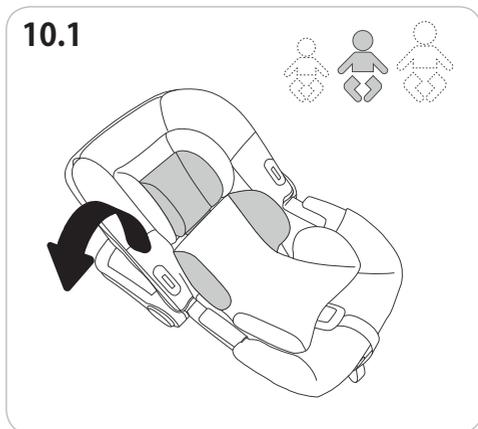


お子様の成長にあわせてインサートを
取り外すなど調節してください。

11. Dream i-Sizeカーシートベース (別売り) の取り付け方




11.1

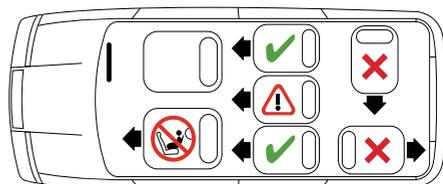


※詳しくは対応表などをご確認ください

11.2

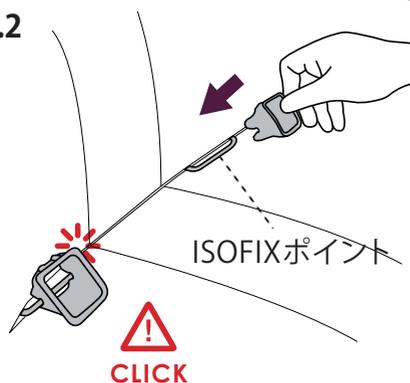


x2


11.3

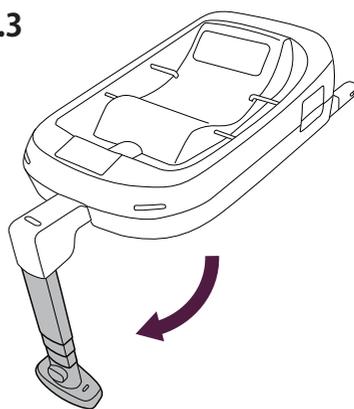

11.4




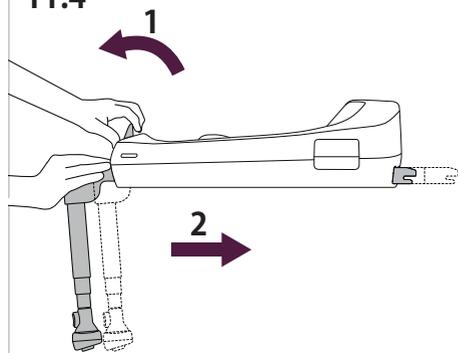


11.5


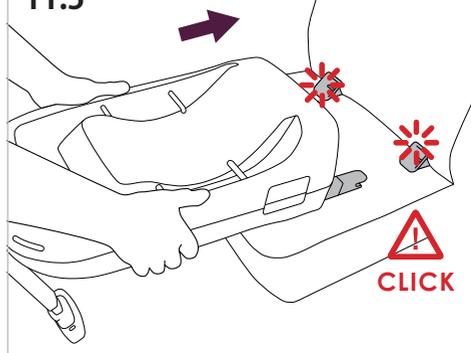


x2

※より詳しい説明は、i-Sizeカーシートベースに付属の取扱説明書をご覧ください

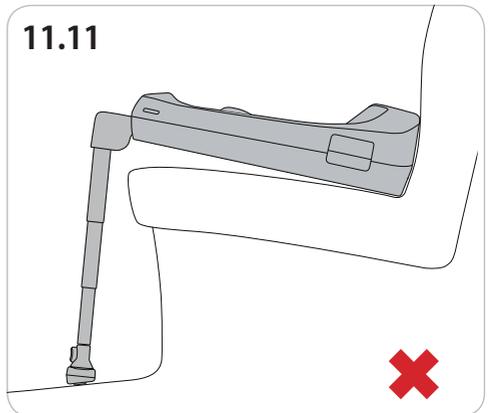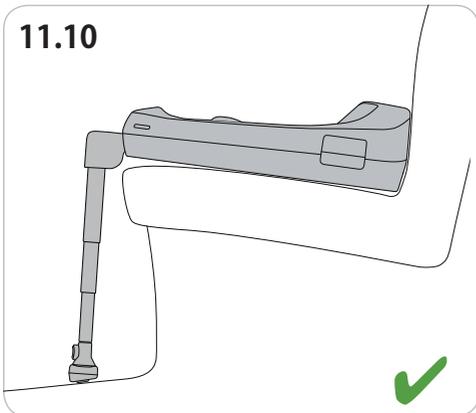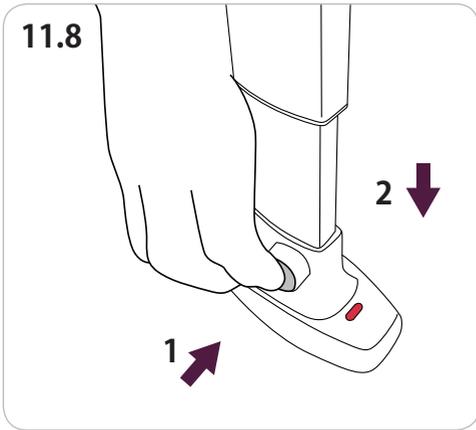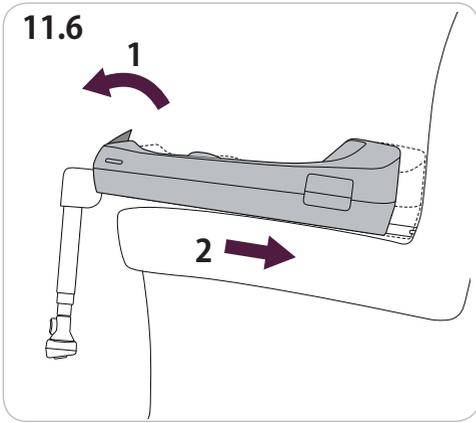

12. Dream i-Sizeカーシートベース (別売り) の取り外し方

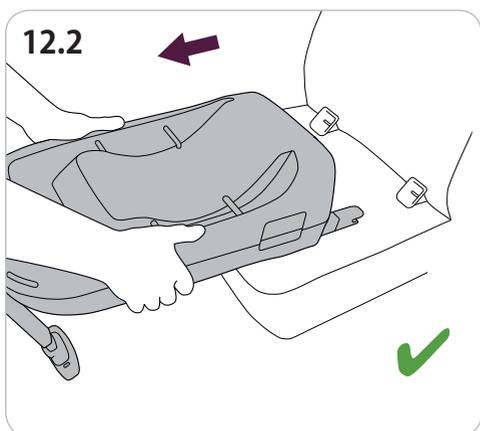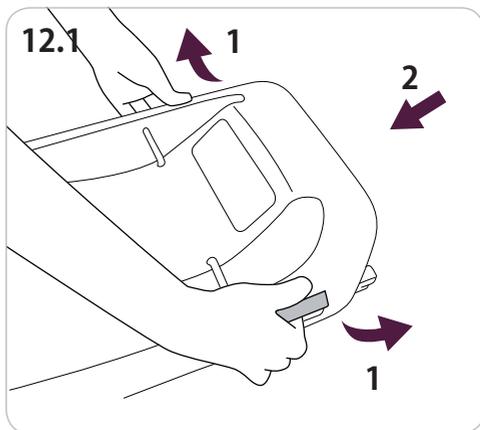


動画でもご確認いただけます




i-Size装着方法

13. チャイルドシートの取り付け方 (Dream i-Sizeカーシートベース使用時)



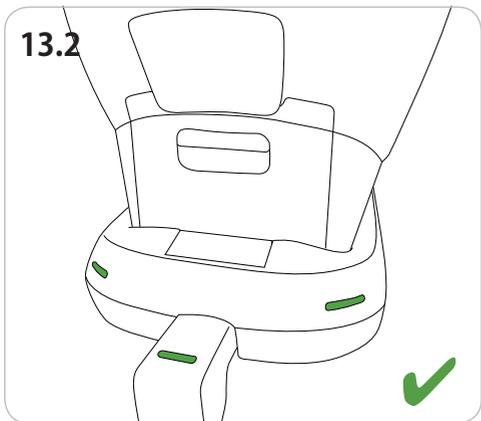

14.チャイルドシートの取り外し方 (Dream i-Sizeカーシートベース使用時)

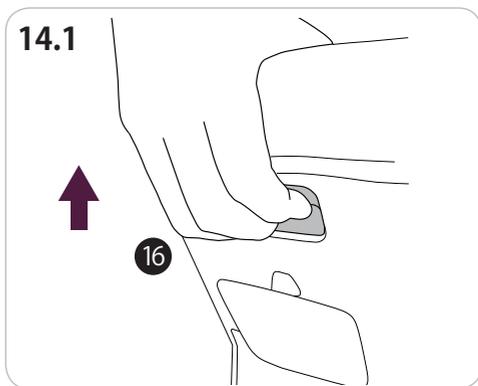



重要

この取扱説明書は必ず大切に保管してください。

これはi-Sizeチャイルドシートシステムです。車両メーカーが車両ユーザーマニュアルに示しているように、i-Size互換の車両座席位置での使用が国連規則No.129に従って承認されています。このi-Sizeチャイルドシートシステムは、すべての車両に適合するわけではありません。このシステムの適合性については、車両対応表で車両のメーカー、モデル、および年式が適切であることを確認し、車両の取扱説明書を必ずご確認ください。

【安全ガイド】

- フロントサポートレッグを床収納の蓋の上に設置しないでください。フロントサポートレッグは、車両の床と完全かつしっかりと接触するようにしてください。(11.9～11.11を参照)
- チャイルドシートに2点式ベルトを取り付けしないでください。
- チャイルドシートを直立させすぎないでください(9.11および9.12を参照)
- 事故が発生した場合、目に見える損傷がない場合でも、チャイルドシート及びベースは買い換える必要があります。安全を損なう可能性のある目に見えない内部損傷がある可能性があります。
- 乗員は全員、道路交通法に応じシートベルトを装着してください。
- カバーとチェストパッドは常に装着する必要があります。それらは重要な安全機能です。
- 部品が破損、破れ、または欠落している場合は使用しないでください。シルバークロスが提供/推奨する交換部品のみを使用する必要があります。純正でないアクセサリは使用しないでください。
- チャイルドシートには改造や変更を加えないでください。
- 事故が発生した場合、乗員に重傷を負わせる可能性があるため、安全でない荷物や物を車両の中(ダッシュボードなど)に置いたままにしないでください。
- 直射日光が当たる場合は、カーシートおよびベースを覆ってください。プラスチックおよび金属の表面は非常に熱くなり、変形する場合があります。危険です。
- 向き・長さなど何らかの調整を行う際にはお子様を降ろしてから行ってください。
- 向き・長さなど何らかの調整を行うときは、常にカーシートを手で支えながら行ってください。
- このチャイルドシートは1人用です。絶対に2人以上の子供を乗せないでください。シートカバーやパッドなど布製の付属品は、重要なパーツの一部です。別のものに交換しないでください。お子様を危険にさらす可能性があります。チャイルドシートは、製品に損傷を与える可能性のある腐食性の液体、塗料、または溶剤から遠ざけてください。

【お子様の安全のために】

- 体重制限は新生児から13kgまで、身長制限は40cmから85cmに適しています。
- シートベルトまたはチャイルドシートのどの部分も可動シートまたは車両のドアにねじれたり引っ掛からないように正しく取り付けてください。
- チャイルドシートにお子様を放置しないでください。
- 使用する前に正しくロックされていること、およびすべてのストラップとハーネスがねじれていないことを確認してください。
- お子様がこの製品を遊び道具として使用しないようにご注意ください。
- お子様を乗せ降ろする時は、常に平らな床面に置き、ハンドルを安定した位置に置いてください。(6.1および8.1を参照)
- 作動式フロントエアバッグを装備した助手席には使用しないでください(9.1および11.1を参照)。
- Dream i-Sizeカーシートベースを使用される場合は、付属のプラスチックISOFIXガイドを使用してください。シルバークロスは車両のシート張りの損傷や跡が残ることに関して責任を負いません。(11.2を参照)

【お手入れとメンテナンス】

低刺激のハンドソープとぬるま湯で拭いてください。洗剤、溶剤、強力な石鹼は使用しないでください。これにより、防水性が弱くなる可能性があります。取り外し可能なパッドやインサート以外のパーツは絶対に取り外したり、分解、改造、注油をしないでください。日常の汚れやほこりは、きれいな水を含ませてよく絞ったタオルなどでふき取ることで清潔に保つことができます。決して水に浸したり沈めたりしないでください。

1. く布部分のお手入れ

シートカバーは取り外して、中性洗剤を使用して30度程度のぬるま湯で洗うこと

2. ができます。

3. 洗濯する前に、シートカバー内部の取り外し可能な部品をすべて取り出します。

シートカバーを押ししたり、アイロンをかけたり、ドライクリーニングしたり、タンブ

4. ル乾燥したり、絞ったりしないでください。

5. アルコール、アルカリ性または研磨性の洗浄剤は使用しないでください。

6. お手入れ後、直射日光を避け、平らに乾かします。

シートカバーを交換する必要がある場合は、純正のものを使用してください。

シートカバーはこのシートに合うようにテストおよび設計されているので、他の物を使用すると安全性が保障されません。シートカバーは、重要なパーツの一部です。別のものに交換しないでください。お子様を危険にさらす可能性があります。

●以下に該当する要件につきましては無償・有償を問わず保証の対象外となります。

- ご家族やご友人、知人などから使用済みの本製品を譲り受けた場合
- 弊社直営店及び販売協賛店以外の並行輸入店などで本製品を購入された場合
- オークションなどの個人転売によって本製品を購入された場合
- リサイクルショップなどで中古・新古の本製品を購入された場合
- 弊社直営店や販売協賛店で本製品を購入された証明および当保証書の提示がない場合
- 本製品を正常に使用するに於いて問題がないと判断される箇所に生じた傷や損傷

●以下は保証期間においても有償対応となります

- 自然劣化による変色・破損、火災・盗難・事故などによる不具合、車輪の自然摩耗
- お客様の誤使用・または改造や不当な修理・分解による故障および損傷、部品の紛失
- 一般家庭以外で業務などに使用され故障した場合
- 急激に力を加えたり落下した場合の破損
- 縫製部品のキズや破れ・変色

保証書

本書はお買上げの日から下記期間中、取扱説明書に従って製品が正しく使用されている場合、製造上の欠陥に対して無料修理・交換を行うことをお約束するものです。保証期間経過後もご不明の点はお気軽にお問合せくださいませ。

商品名	メルバークワスPremizイフントキャリア
お買上げ日	年 月 日
保証期間	ベビーカー 購入年月日より3年

販売店

ウェステックスジャパン有限会社

〒910-1212
福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5
TEL: 0776-50-7414

Dream

i-Size Infant Carrier

Silver Cross[®]

輸入販売元・正規日本販売代理店
ウエストテックスジャパン有限会社

●不具合・商品についてのお問合せは

〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5

TEL:0776-50-7414(平日10:00~17:00)

Mail: info@silvercrossbaby.jp



メールはこちら

silvercrossbaby.jp