


EST.
1877

Motion

360° i-Size Car Seat

取扱説明書

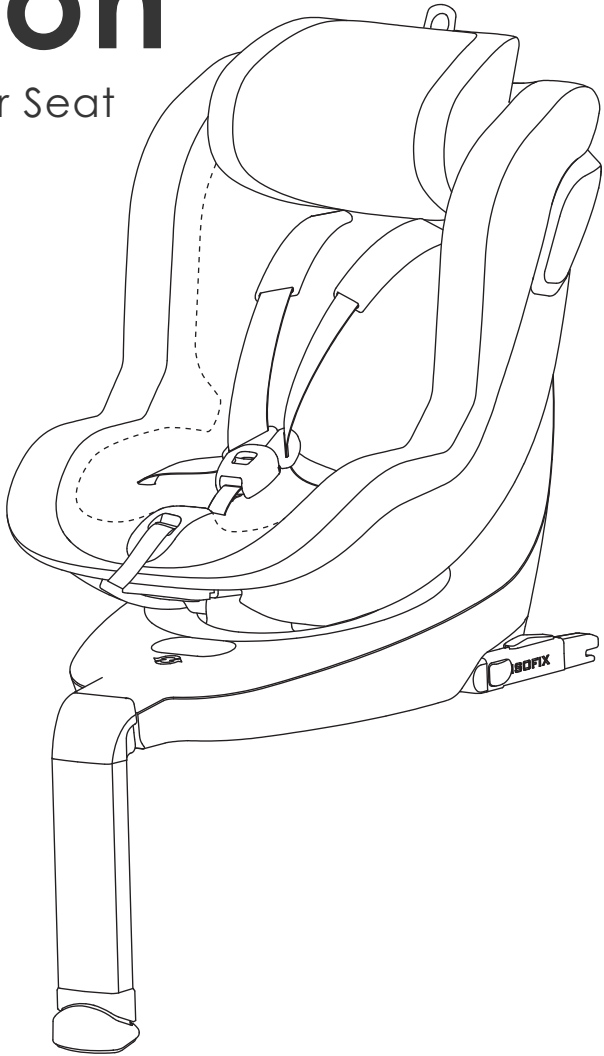

Silver Cross®

THE BEST START IN LIFE

R129 (i-Size) 対応

Motion

360° i-Size Car Seat

40cm - 105cm / Birth to 18kg (approx 4 years old)



●これはi-Sizeカーシートシステムです。UN-R129※に従って、車両メーカーが車両のユーザーマニュアルに示しているように、i-Size互換の車両シート位置での使用が承認されています。


●耐荷重…18kg (4歳ぐらい)

●生後15か月までは、後ろ向きで使用してください。



※UN-R129とは、「国連の車両・装置等の型式認定相互承認協定」に基づく改良型幼児拘束装置に関する規則です。

各部の名称

1. ヘッドレスト調整ハンドル
2. ヘッドレスト
3. MOTIONSAFE サイドプロテクションシステム
4. インサート
5. 5点式ハーネス
6. ハーネス調整ボタン
7. リクライニングボタン
8. 回転ボタン
9. ISOFIXコネクタアーム
10. ISOFIXリリースボタン
11. ISOFIXコネクタアーム延長パドルレバー
12. サポートレッグ
13. サポートレッグ調整ボタン
14. サポートレッグストッパー
15. サポートレッグプレッシャーインジケーター
16. プラスチックISOFIXガイド
17. ISOFIXストレージプロテクター(保管時保護カバー)


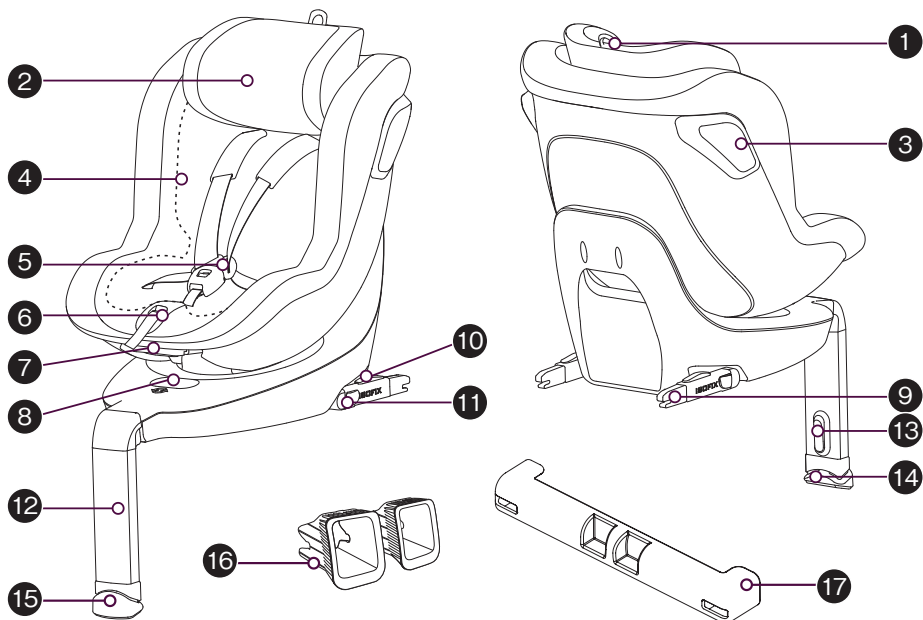


Motionチャイルドシートの取り付け方法

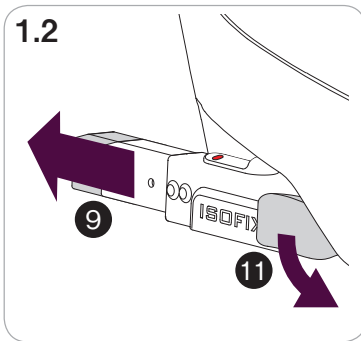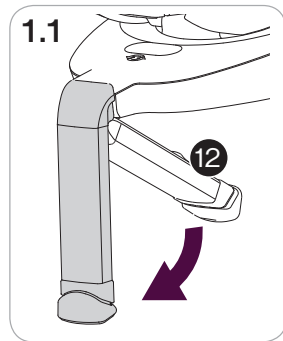


1.1 図のように垂直位置になるまで、サポートレッグ⑫を広げます。

1.2 ボタン⑪を動かして、ISOFIXコネクタアーム⑨を後方にスライドさせ、コネクタアームを完全に伸ばします。(左右とも)

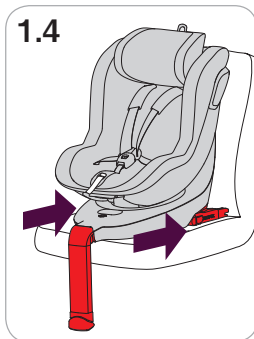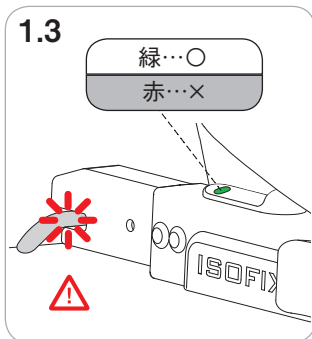


1.3 コネクタアームを車両のISOFIXポイントに接続します。カチッと音がすると固定します。両側の表示が赤から緑に変わったのを確認してください。

1.4 カーシートを車両の背もたれに押し付けて、シートを後方に動かします。次に、チャイルドシートを手前に引き、しっかり固定されていることを確認します。

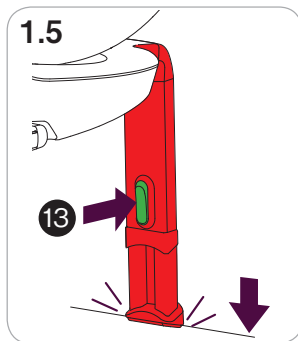

1.5 ボタン⑬を押し、サポートレッグ⑫が床にしっかりとつく位置に高さを調整します。この時点で、サポートレッグがチャイルドシートに対して90度になっているのが正しい位置です。ISOFIXインジケータは、コネクタが開いているか閉じているかを示します。コネクタが閉じていても、ISOFIXポイントにロックされていない可能性があります。取り付けたらシートを引いて、すべてのコネクタが車両のアンカーポイントに正しくロックされていることを確認してください。

※シートを取り外すには、逆の手順で取り外してください。

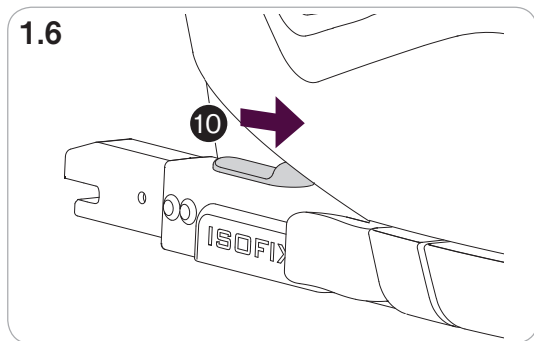


1.6 ISOFIXリリースボタン⑩を動かしてコネクタを開き、アンカーポイントから外します。

⑩プラスチックISOFIXガイドは必要に応じてご使用ください。

Motionチャイルドシートの向きの変更方法

2.1

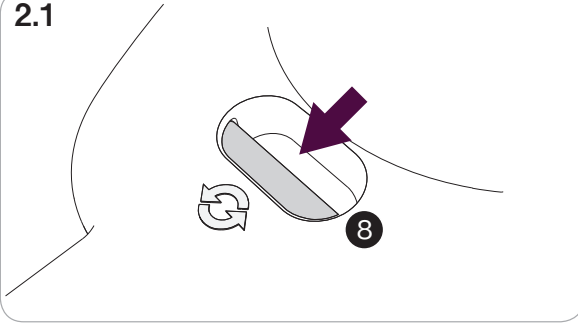


2.1 ボタン⑧を押してシートを回します

2.2 90°回転させると、シートがロックされます。

警告：走行中は絶対にこの位置に設定しないでください。これは乗せ降ろし専用の位置です。


2.2

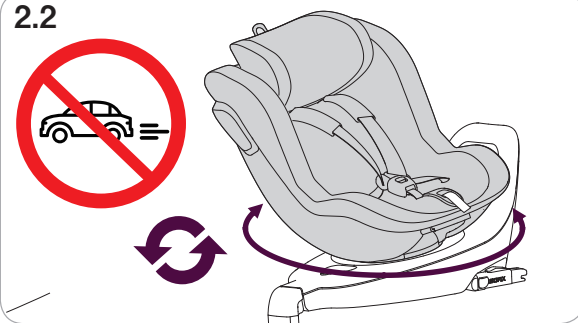

2.3 ボタン⑧をもう一度押して、シートをさらに回し後ろ向きの位置にします。必ずシートがしっかりと固定されていることを確認してください。

2.4 ボタン⑧をもう一度押して、シートを前向きの位置にします。必ずシートがしっかりと固定されていることを確認してください。

2.3

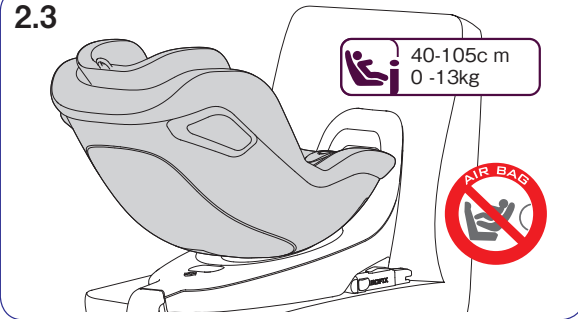


※注意

作動式フロントエアバッグが取り付けられた助手席には使用しないでください。



インサートクッション④は、新生児用で身長60cmぐらいまで使用できます。より快適で安定した姿勢になるように設計されています。

2.4

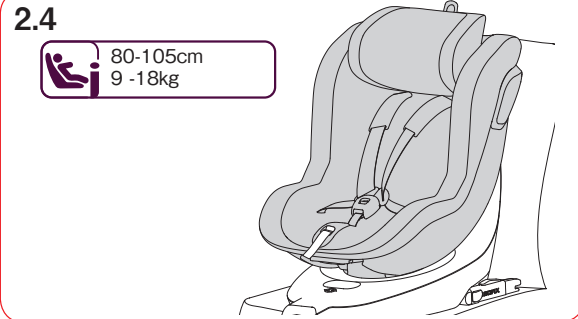

生後15ヶ月まではシートは後ろ向きを推奨します。それ以降はシートは前向きに取り付けます。(身長・体重の目安は図を参照)

お子様の乗せ降ろし・ハーネス装着方法

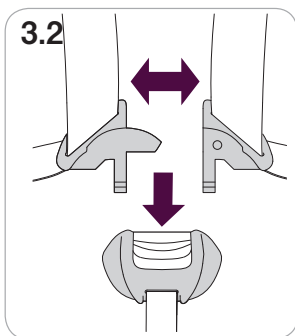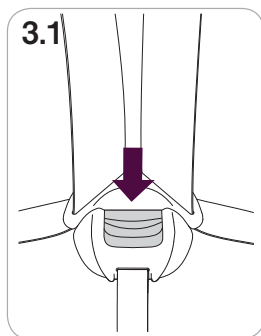




【お子様を乗せる】

3.1 シートを横(2.2)に回し、ハーネス⑤を外します。ハーネスストラップを開き、お子様を座席に座らせます。

3.2 ハーネスをお子様の腕・股に通し、図のようにバックルを留めます。

3.3 ヘッドレスト②を調整するには、上部のレバーハンドル①を引きます。正しい位置に設定する必要があります。(次の工程3.4の図を参照)

3.4 肩ハーネスは子供の肩から約1cm上にくるのが正しい位置です。ストラップ⑥を下に引っ張りハーネスを締め、お子様の体を固定させます。

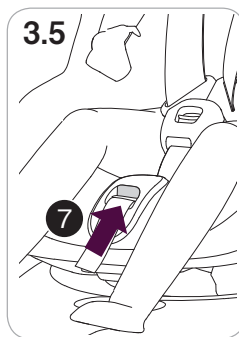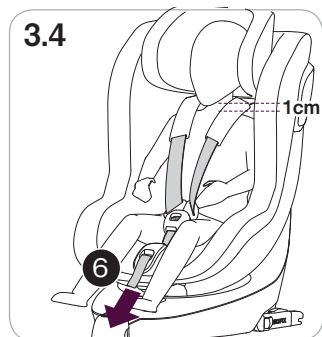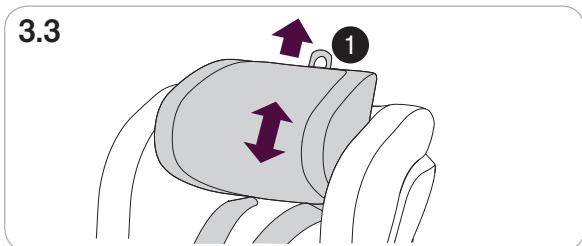


3.6 必要に応じボタン⑦を押してシートをリクライニングします。(背面でご使用の場合はリクライニングしないでください)

【お子様を降ろす】

お子様をシートから降ろすには、最初に座席を横(2.2)に配置する必要があります。

3.5 調整ボタンを押してハーネスストラップを緩めます。

3.1 バックルのボタンを押して外し、お子様を降ろします。お子様が安全な道に降りることを必ず確認してください。

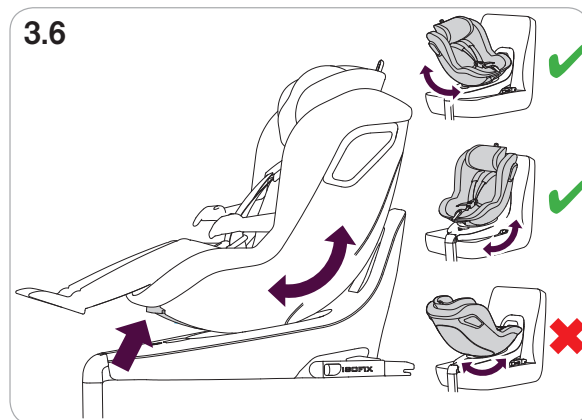

Motion

R129 (i-Size) 対応

360° i-Size Car Seat



重要

Motion 360° i-Sizeカーシートは、身長が40cmから105cmのお子様に対して、UN-R129に基づいて承認されている、i-Sizeチャイルドシートシステムです。このチャイルドシートをご利用いただくにあたっては、ご使用方法をよくお読みください。チャイルドシートを誤って取り付けると、お子様が重傷を負う可能性があります。誤った方法で使用した場合、責任を負いかねます。Motion 360° i-Sizeカーシートは、正しく使用されている場合にのみ、安全性が保障されます。この取扱説明書全体を注意深くお読みください。お子様が危険にさらされる可能性があります。

【安全ガイド】

- 今後の参考のために、この取扱説明書を大切に保管してください。
- 15ヶ月未満のお子様を乗せる場合は前方を向いた位置でシートを使用しないでください。可能な限り、背面の位置を使用することをおすすめします。
- 絶対にお子様を車内に放置しないでください。
- チャイルドシートを前向き位置に取り付けるときは、車両の前部座席をできるだけ前方に移動することをおすすめします。
- Motion 360° i-Sizeカーシートの取り付けが可能かを確認するには、車両の取扱説明書を参照してください。
- ハーネスに付属のパッド類は常に装着する必要があります。重要な安全機能のひとつです。
- Motion 360° i-Sizeカーシートは、製品に損傷を与える可能性のある腐食性の液体、塗料、または溶剤から遠ざけてください。
- 必要に応じて、提供されているプラスチックISOFIXガイドを使用してください。シルバークロスは車両のシート張りの損傷やマーキングについて責任を負いません。
- 事故が発生した場合、乗員に重傷を負わせる可能性があるため、安全でない荷物や物を車両の中（ダッシュボードなど）に置いたままにしないでください。
- 直射日光が当たる場合は、カーシートおよびベースを覆ってください。プラスチックおよび金属の表面は非常に熱くなり、変形する場合があります。危険です。
- フロントサポートレッグは、車両の床と完全かつしっかりと接触する必要があります。
- 車両を日常的に使用している間は、シートベルトまたはチャイルドシートのどの部分も可動シートまたは車両のドアにねじれたり引っ掛からないようご注意ください。
- 事故の際に怪我をする可能性があるため、車内にあるお荷物などは適切に固定されていることを確認してください。

【免責事項】

●有償保証となる場合

以下に該当する要件につきましては無償の保証期間に於いても有償での対応となります。

- 本取扱説明書に記載された内容に反した使用方法によって生じた破損や故障、不良の場合。
- お客様の過失によって生じた破損や故障、不良の場合。
- 水害・火災・地震などの自然災害によって生じた破損や故障、不良の場合。
- 本製品の自然劣化や正常な使用に於いて生じた傷や損耗の場合。
- 本製品を正常に使用するに於いて問題がないと判断される箇所に生じた傷や損傷の場合。
- お客様の過失によって生じた付属部品の紛失。

●修理・交換の差異について

本製品を修理・交換する際に使用する部品は、これまでご使用の部品と異なる場合があります。予めご了承ください。尚、製品の使用上に於いては差し支えありません。

●保証の適用

本保証は日本国内でのみ有効です。すべてのシルバークロス製品は、取扱説明書に従って製品が正しく使用されている場合、製造上の欠陥に対して36か月間保証されます。当保証書は、お買い上げを証明できるものと共に大切に保管してください。



保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中、取扱説明書に従って製品が正しく使用されている場合、製造上の欠陥に対して無料修理・交換を行うことをお約束するものです。保証期間経過後も不明な点はお気軽にお問い合わせください。

商品名	Motion 360° i-Size カーシート
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	購入年月日より3年

販売店

ウェステックスジャパン有限会社

〒910-1303

福井県吉田郡永平寺町藤巻41-1-3

TEL.0776-64-3320

【お手入れとメンテナンス】

〈カバーの付け外し〉

前面のカバーには2つの固定ポイントがあります。これらのポイントを緩め、カバーの前面をそっと引きます。カバーの側面には、カバーを固定するために使用されるプラスチック部品があります。軽く引っ張るだけでカバーが外れます。カバーを元に戻すには、同じ手順を逆に実行します。サイドパーツをスロットに挿入します。

〈クリーニング〉

シートカバーは取り外して、中性洗剤を使用して30度程度のぬるま湯で洗うことができます。洗濯する前に、シートカバー内部の取り外し可能な部品をすべて取り出します。表紙のケアラベルに記載されている洗濯方法に従ってください。パッドが生地から剥がれる可能性があるため、カバーをタンブル乾燥しないでください。シートを使用しないときは、カバーを日光に長時間さらさないでください。カバーをかぶせたり、ラゲッジコンパートメントに保管したりしてください。

〈プラスチック/金属部品のお手入れ〉

刺激の少ないハンドソープとぬるま湯で拭いてください。洗剤、溶剤、強力な石鹼を使用すると、チャイルドシートのシェルまたはハーネスが弱くなる可能性があります。チャイルドシートのシェルまたはハーネスのいかなる部分も取り外し、分解、または変更しないでください。チャイルドシートのシェルまたはハーネスシステムの中の部分にも油をさしたり、注油したりしないでください。

Silver Cross[®]

輸入販売元・正規日本販売代理店
ウェステックスジャパン有限会社

〒910-1303
福井県吉田郡永平寺町藤巻41-1-3
TEL: 0776-64-3320 (平日10:00~17:00)
Mail: info@silvercrossbaby.jp



メールはこちら