

EST.
1877

Jet

取扱説明書



Silver Cross®

THE BEST START IN LIFE

この度は「ベビーカーJet(ジェット) (以下、本製品)」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をはじめてお使いになる前には、必ずこの取扱説明書(以下「本書」)をよくお読みになり、使用方法を正しくご理解のうえご愛用くださいますようお願い致します。また、本書はお読みいただいた後もなくさないように大切に保管してください。本書では、本製品を安全で快適にお使いいただくために、特にご確認・ご理解いただきたい重要な項目を以下の表記で記載しております。

 **危険** この表記と共に記載された指示に反すると、お子様・保護者・周囲の人が「死亡」するおそれのある切迫した危険が及ぶことを示します。

 **警告** この表記と共に記載された指示に反すると、お子様・保護者・周囲の人が「死亡」または「重傷」を負うおそれがあることを示します。

 **注意** この表記と共に記載された指示に反すると、お子様・保護者・周囲の人が「軽傷」または中程度の傷害を負うおそれがあること。および本製品のほか物的な「損害」が及ぶことを示します。

本製品は、皆様に安心してお使いいただくことを第一に考えて開発された製品ですが、使用方法を誤るとお子様や保護者の方、並びに周囲の人々に重大な損害を及ぼすおそれがございます。常にお子様と周囲の安全に気を配り、公共のルールとマナーを守って本製品を正しくご使用いただきますよう、お願いいたします。本製品を通じて、家族のかけがえのないひとときを、楽しく健やかに過ごしていただければ幸いです。

< 本体一部表記に関するご注意 >



この商品はイギリス仕様となっており、安全規格が異なるためシート背もたれ裏側に「Max15kg」という表記がある場合がございますが当商品は「シート耐荷重25kg」として間違いなく規格に適合しております。(安全規格ASTM F833-19) 表記に関係なく、安心してお使いいただけます。

目次

はじめに

1 安全についての注意事項.....	2
2 各部の名称.....	5
3 製品の内容.....	6
4本体の開き方と閉じ方.....	7
5 後輪ロックと前輪の操作.....	10
6サンキャノピーの閉じ方と外し方・機能.....	11
7.1収納.....	12
7.2 フロントバーの取り外し方.....	13
7.3 リクライニング操作.....	13
7.4 フットレストの調整.....	14
8 バックルの留めかた・外し方.....	15
9 肩ベルトの高さ調整.....	16
10 新生児期の使い方.....	17
11 ベビーカーの持ち上げ方.....	18
12指定のベビーシートの取り付けと取り外し	19
13クリーニング.....	21
14 廃棄方法.....	21
15 保証規約.....	22
16 免責事項.....	23

1. 安全についての注意事項

本製品は、お子様の安全と快適さを保証するために、細心の注意を払って設計・試験をされています。
安全規格ASTM F833-19 に従って公認試験機関で試験され、安全要件を満たしています。
本製品をお使いいただくうえで、特にご注意いただきたい点を下記の項目にまとめています。お子様と保護者様、周囲の人々に重大な損害を与えるおそれがありますので、本製品を使用する際は、必ず厳守していただきますようお願いいたします。



危険 **本製品は1人乗り専用ベビーカーです。**

2人以上のお子様を座らせたり、シート以外の場所に乘せないでください。本製品が転倒したり、車輪やフレームにお子様の手足が挟まったりなど、思わぬケガをするおそれがあります。



危険 **本製品が正しく組み立てられていることを必ずご確認のうえ使用してください。**

不完全なまま本製品を使用すると、不意に折りたたまれたり、タイヤが脱輪するなどして、お子様や保護者様がケガをするおそれがあります。



危険 **お子様を乗せたまま本製品からは絶対に離れないでください。**

本製品が転倒したり自走したりなど、お子様や周囲の人や物に思わぬ被害を与えるおそれがあります。



危険 **お子様を乗せたまま本製品を持ち上げたり持ち運んではいけません。**

お子様が本製品から転落したり、保護者様が転倒して思わぬケガをするおそれがあります。



危険 **本製品の定める耐荷重(合計30kg)を厳守してください。**

シートは25kg まで。その他荷物は5kg までが本製品の耐荷重です。耐荷重を超えたお子様や荷物を載せると本製品が破損したり、転倒するおそれがありますので絶対にお止めください。



危険 **適切な歩行速度(時速3～4km目安)でご使用ください。**

ジョギングやマラソン、自転車やバイク、自動車で本製品を牽引したりなど、歩行速度以上で使用すると本製品が転倒するおそれがあり、大変危険ですので絶対におやめください。



危険 **ハンドルやサンキャノピーに、荷物などの重い物を乗せないでください。**

安定性を損ない本製品が転倒するおそれがあります。また、市販のベビーカー用吊り下げフックにつきましても使用をお控えください。



危険 **本製品を停止する際は、必ずパーキングブレーキで確実に車輪を止めてください。**

車輪の固定が不完全だったり、不意にハンドルから手を離すと、本製品が自走したり転倒したりなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



危険 **本製品を操作する際は、必ずパーキングブレーキで確実に車輪を止めてください。**

走行中以外は本製品を停止させた状態で操作を行ってください。本製品が自走したり転倒したりなど思わぬ事故につながるおそれがあります。




危険 **走行中は絶対にパーキングブレーキを掛けしないでください。**

パーキングブレーキは車輪の回転を完全に停止させる構造のため、急停止により本製品が転倒するおそれがあります。

-  **危険** **本製品をエスカレーターや階段で昇降してはいけません。**
本製品からお子様ที่転落したり、本製品が落下してお子様や保護者様並びに周囲の人や物に重大な被害を与えるおそれがあります。
-  **危険** **お子様を乗せるときは、必ず5点式シートベルトを装着させてください。**
また、シートベルトを装着した後は、必ず全て接続箇所をご確認ください。その際ベビーカーのパーキングブレーキを必ず固定状態にして装着させてください。
-  **危険** **シートの上にお子様を立ち上がらせないでください。**
お子様が転落したり、本製品が転倒するおそれがあります。
-  **危険** **悪路や坂道の通行中は絶対にハンドルから手を離さないでください。**
本製品が転倒したり、お子様が転落したりなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。
-  **危険** **本製品を使用する前に毎回必ず点検を行ってください。**
故障や異常を感じる箇所がありましたら直ちに使用を中止し、本書裏面に記載の当社サポートデスクまでご相談ください。
-  **危険** **サンキャノピーやフロントバーを掴んで本製品を持ち上げないでください。**
留め具が破損したり、変形したりするほか、本体が落下してお子様をはじめ周囲の人や物に重大な被害が発生するおそれがあります。
-  **危険** **自動ドアを通行するときは、挟まり事故にご注意ください。**
特に電車やバスなどの駆け込み乗車は、挟まり事故の危険が高まり、大変危険ですので絶対おやめください。
-  **危険** **暖房器具など高熱を発する場所に長時間放置してはいけません。**
フレームやシートが熱を帯び、本製品に破損や変形が生じるほか、お子様や保護者様が高熱に触れて火傷をするおそれがあります。
-  **危険** **レインカバーを使用する際は、暑くなりすぎるので晴天時には使用しないでください。**
熱中症などを防ぐために、必ず大人の管理のもとで使用してください。
-  **危険** **本製品の外箱や包装袋類、部品などをお子様に触れさせないでください。**
お子様がケガをしたり、誤飲などによる窒息事故につながるおそれがあります。部品類はお子様の手の届かない場所に保管してください。
-  **危険** **いかなる場合であっても本製品を改造して使用することはおやめください。**
当社の定める保証適用外となるだけでなく、本製品の安全性を著しく損なうおそれがあります。
-  **警告** **電車やバスなどの公共交通機関は自己責任の元でご利用ください。**
周囲の迷惑とならないよう安全とマナーを守りご利用ください。また転倒には十分ご注意ください。
-  **警告** **長時間の連続使用はお子様の負担になります。**
連続使用は1時間程を目安として、本製品から降ろして適宜休ませてください。
また、お子様の体調が悪いときは本製品の使用をお控えください。
-  **警告** **お子様を乗せる以外の目的で本製品を使用しないでください。**


-  **警告** **雷や台風などの悪天候のときは本製品の使用をお控えください。**
本製品に落雷したり、強風で転倒したりなど事故の危険が高まります。
-  **警告** **積雪地や泥地などの悪路は出来るだけ避けて正常な道を走行してください。**
やむをえず悪路を走行するときは、ハンドルをしっかりと握り、転倒にご注意ください。
-  **警告** **長期間保管するときは、本製品の上に物を載せないでください。**
長期間継続しての加重は、本製品が破損したり、故障の原因になります。
-  **警告** **屋外で長期間放置すると本製品が劣化するおそれがあります。**
直射日光や雨・風に当たる場所で長期間放置すると変色や錆などの劣化の原因になります。
-  **警告** 本製品は新生児から体重が25kgくらいまでのお子様に適しています。
-  **警告** ベッドまたは簡易ベッドの代用はできません。お子様を運ぶためにのみ本製品を使用してください。
-  **警告** ベビーカーを使用する前にパーキングブレーキや前輪ロックボタン、ベルトのバックルなどのすべての安全装置が正しく機能することを確認してください。
-  **警告** しっかりシート背面を手で押さえて、リクライニングを調節してください。
-  **警告** 調整するときは、お子様が可動部に手を突っ込まないように注意してください。
-  **警告** キャンプーに1kg以上の荷重をかけてはいけません。
-  **警告** 本製品の梱包はシリカゲル乾燥剤入りの袋を含んでいることがあります。シリカゲル乾燥剤を食べたり、不正に投棄したりしてはいけません。
-  **警告** ハンドル等に荷物を掛ける製品を使用しないでください。
-  **警告** 日ざしが強い時はサンキャンピーを使用してください。
紫外線を完全にさえぎることはできません。
-  **警告** ベビーカーを運ぶ際、確実にパーキングブレーキがかかっていることを確認してください。
-  **警告** お子様の乗せおろしの際は必ずパーキングブレーキを固定してください。
-  **警告** バスケットに5kgを超える荷物を入れないでください。

2. 各部の名称

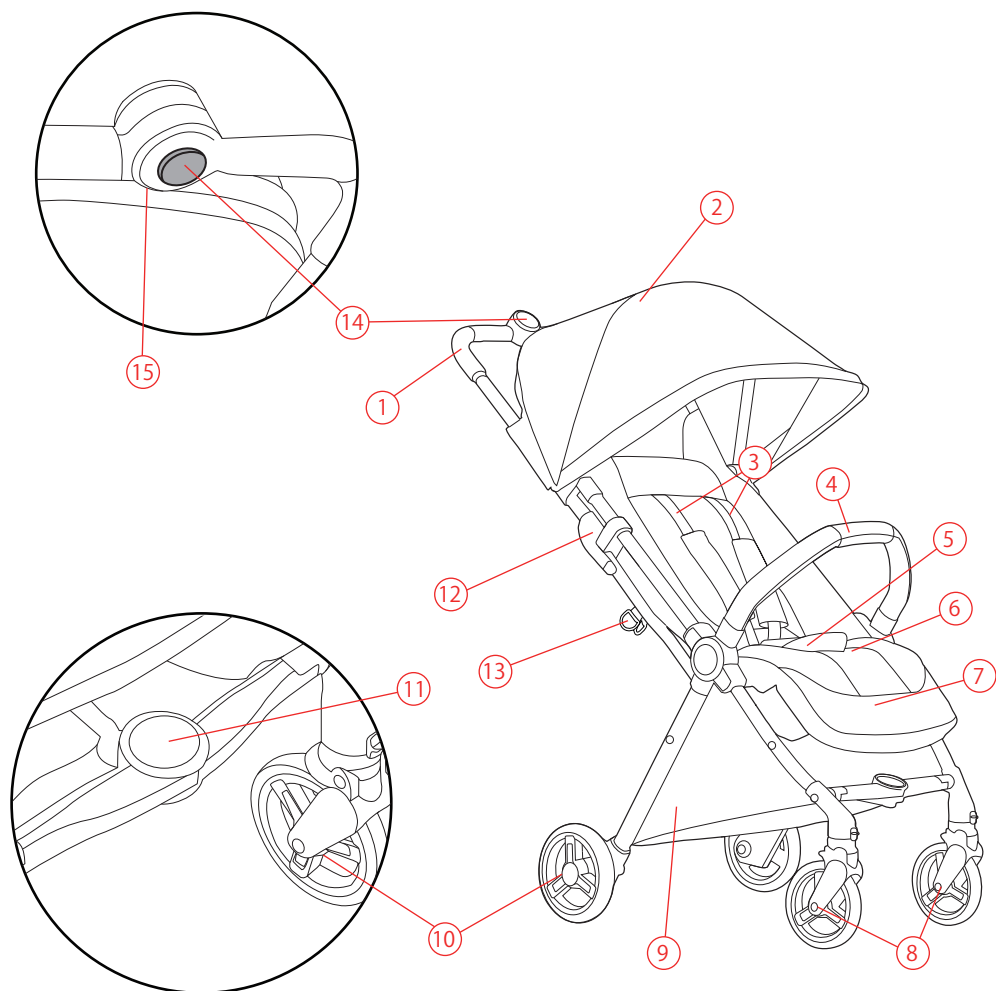

3. 製品の内容


本体

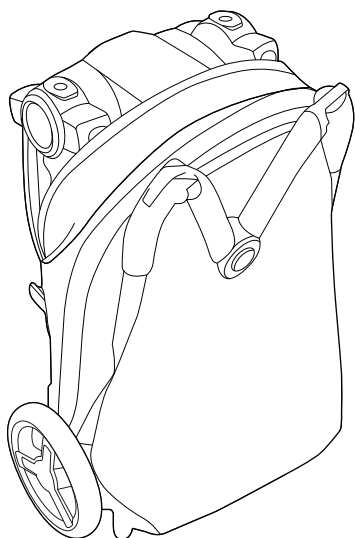


取扱説明書




フロントバー

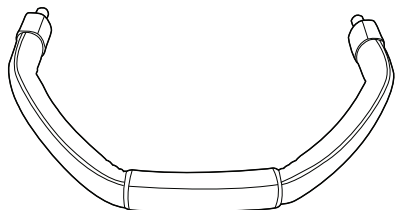


レインカバー

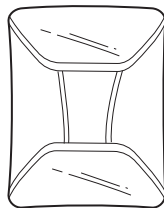

ラゲッジスリーブカバー (折りたたみ時カバー)

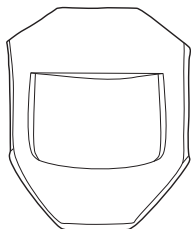

カーシートアダプター・カーシート (別売り)

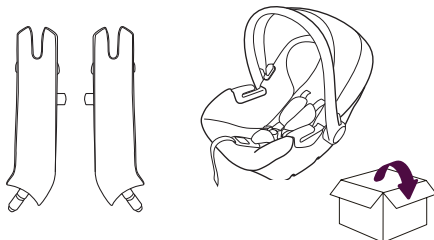


4. 本体の開き方と閉じ方

動画で簡単に確認できます→




開き方


開封時は前輪をセットし、フロントバーを本体にカチッとなるまで取り付けます。

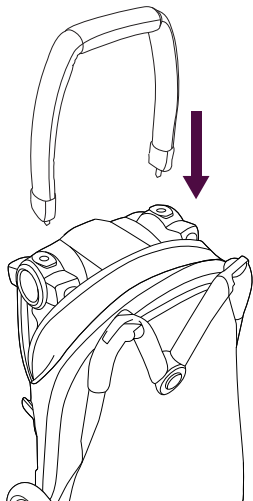


ハンドルを図のように上に引き上げて、開き防止のロックを外します。

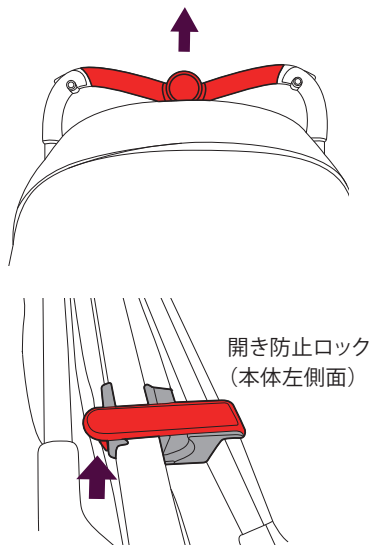

ハンドルを持ち、上に引き上げます。

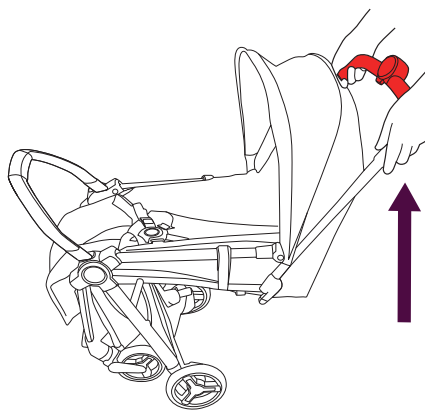


ハンドルを高く引き上げると本体が大きく開きます。

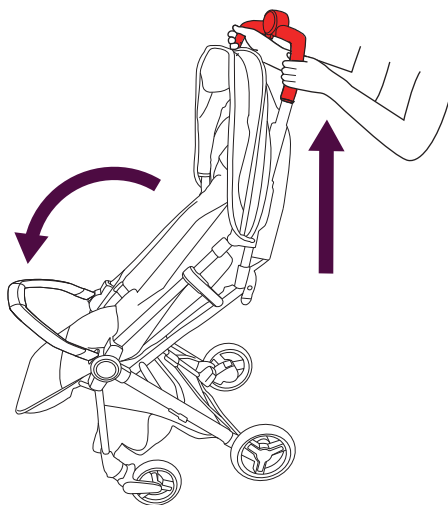




図の部分をつま先でしっかりとカチッとなるまで押して固定します。

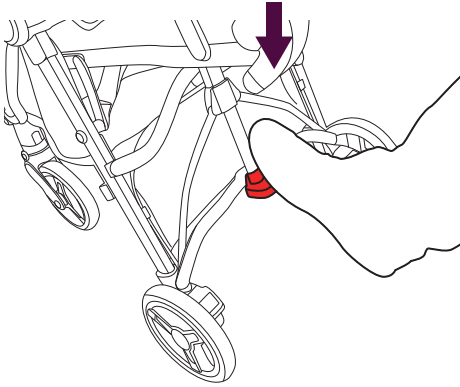

①


図の部分をカチッとなるまでしっかり手で押さえて固定します。

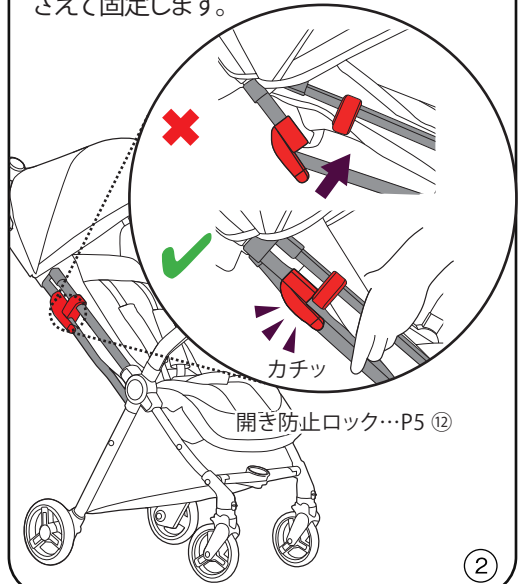

②


閉じ方

折りたたみボタン大と小の両方を両手で同時に押します

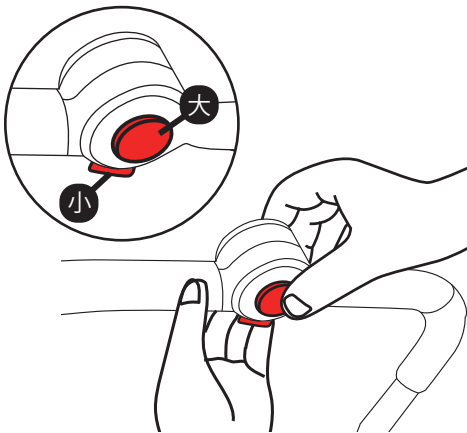

③

ボタンを押しながら
ハンドルを図のようにM字に押し込みます。

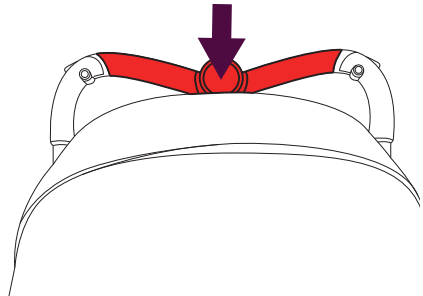


④

動画で簡単に確認できます→




図の部分をカチッとなるまでつま先で軽く蹴り上げます。

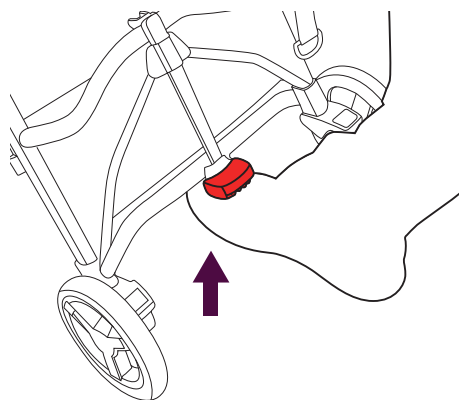


①

ハンドルとフロントバーを持ち、フロントバーを上引き上げると同時にハンドルを押し下げて閉じます。

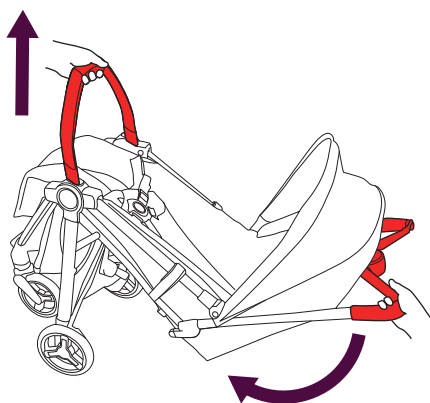

②

図のように折りたたみ、ロックが掛かったのを確認してください。

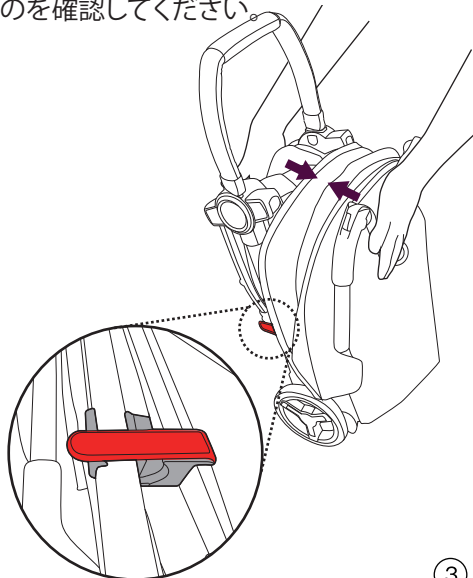

③


下記QRコードから、Jet開閉方法の動画がご覧いただけます。ぜひご覧ください。




④

5. 後輪ロックと前輪の操作


後輪をロックする。
(後輪右側の赤いペダルを踏みます)

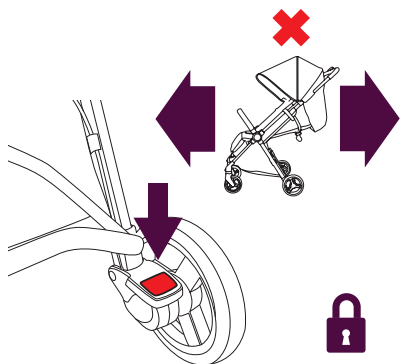


後輪をロックを解除する。
(後輪左側の緑のペダルを踏みます)

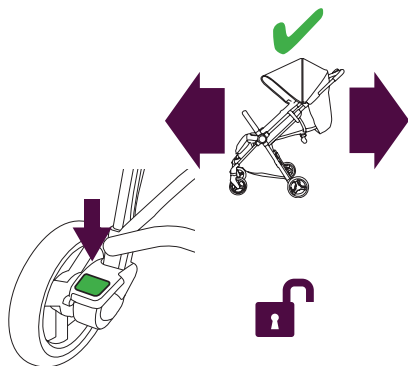

前輪を内側に入れ固定する(直進専用)

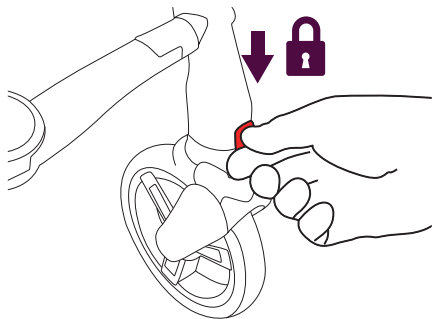


前輪の固定を解除する(360° 回転)

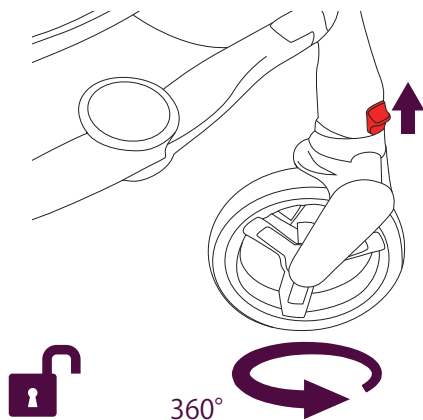


6. サンキャノピーの閉じ方と外し方・機能

サンキャノピー2段階に調整可。

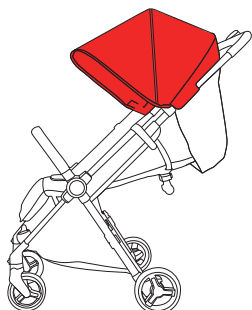


取り外し方


ドライバーで側面のサンキャノピーの調整部品を取り外します。

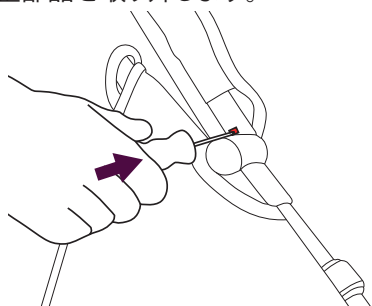

部品を外します。

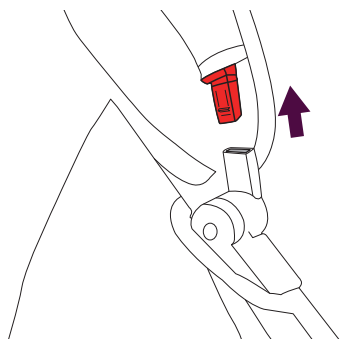


マジックテープを外せばサンキャノピーを取り外すことができます。

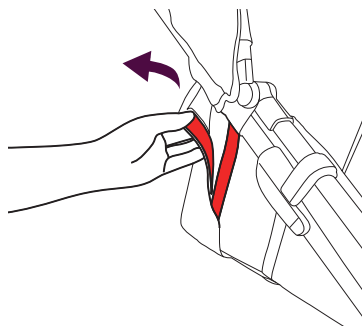


機能

サンキャノピーの内側にもう1段。

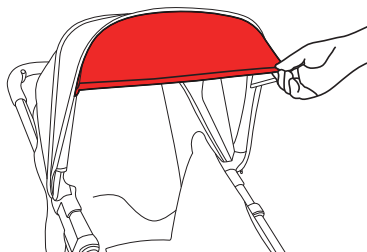


ハンドルの下の窓をめくれば風通しが良くなります。

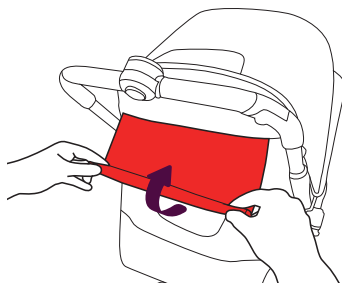


7.1 収納

付属のカバーを被せます。

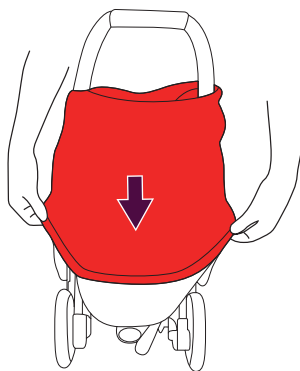


①

上部のマジックテープを留めます。

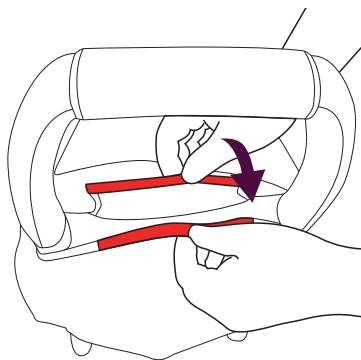

②


折りたたんだ状態でフロントバーを持てば、キャリーバッグのように持ち運べます。

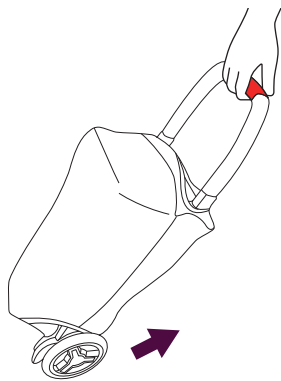

③

ほとんどの航空機などの荷物置きに収納が可能です。


※航空機内に手荷物として持ち込む際は事前にご利用予定の航空会社にお問い合わせくださいませ

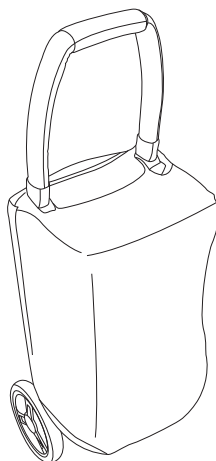

④


7.2フロントバーの取り外し方

フロントバーの両端のボタンを押します。

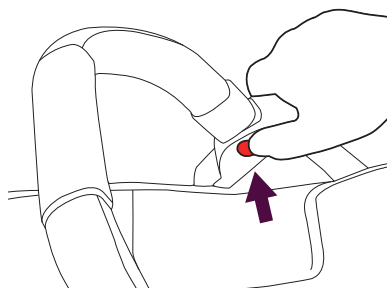

①


フロントバーを引き抜いて取り外します。

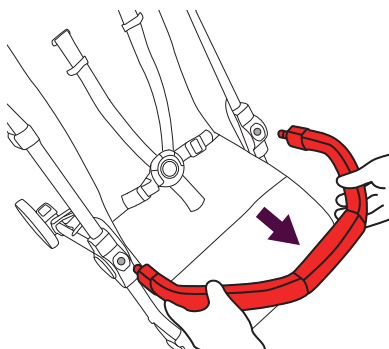

②


7.3リクライニングの操作

シートリクライニングは 100° ～ 155° まで、無段階で調整できます。

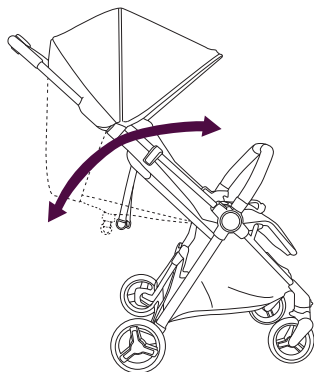

①

図のようにストッパーを上下からつまみ、調整ベルトを引っ張ることで背もたれを起こします

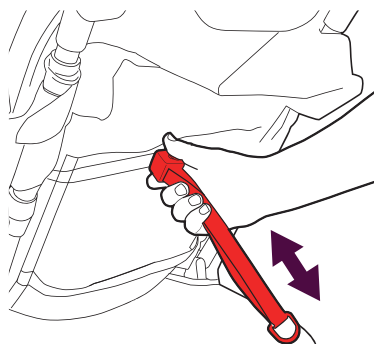


②

7.4フットレストの調整

フットレストの起こし方


図の位置を上を持ち上げます。

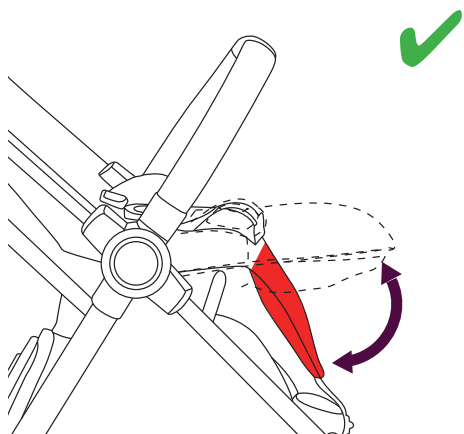

①

フットレストの倒し方


フットレスト裏側の左右のレバーを押しながらフットレストを倒します。

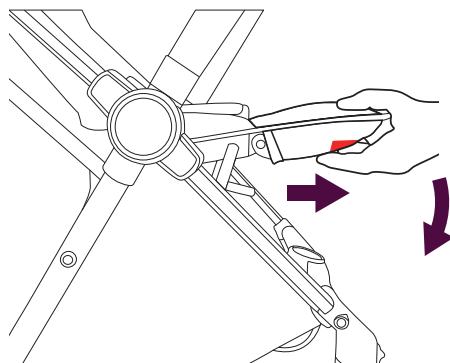

②


8. バックルの留め方・外し方

肩ベルトのバックルと腰ベルトのバックルを重ね合わせます。

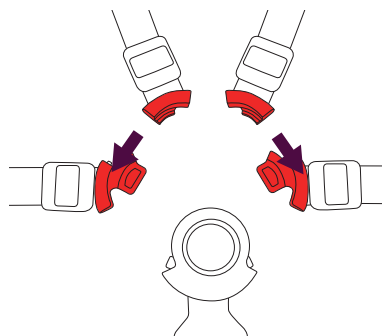


①

股のバックルにカチッと音がするまで差し込みます。

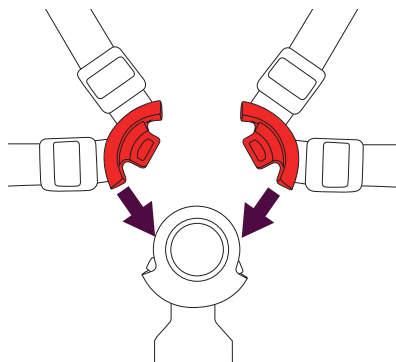


②

図のボタンを押して取り外します。

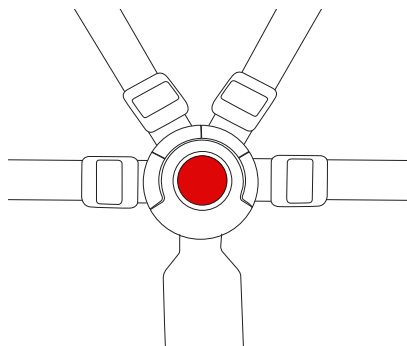

③

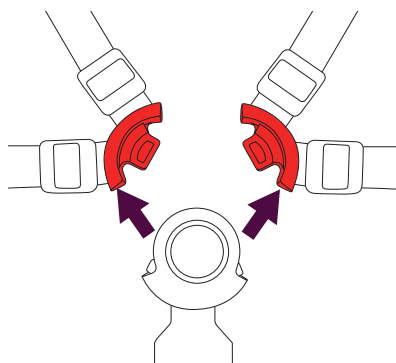


④

9. 肩ベルトの調整


高さの調整

肩ベルトは3段階に高さ調節が可能です。お子様の成長に合わせて最適な高さに調整してください。

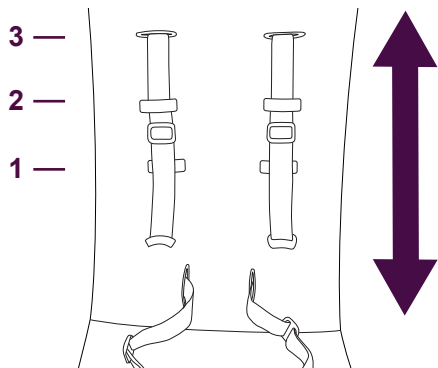


長さの調整


ベルトの長さを調整します。

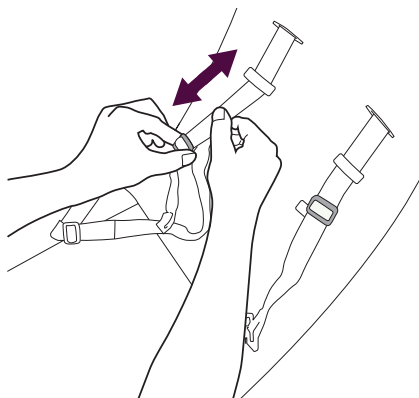

お子様の肩の高さに合うように調整してください。

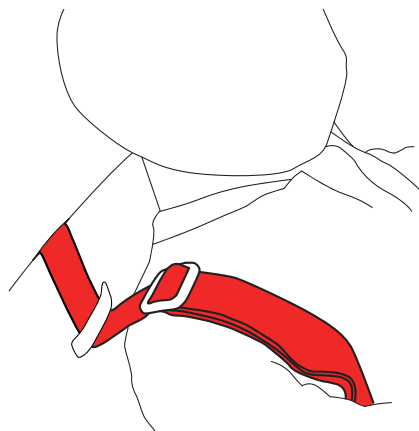


肩ベルトと腰ベルト共に、指が2本入るほどの余裕をもって取り付けてください。

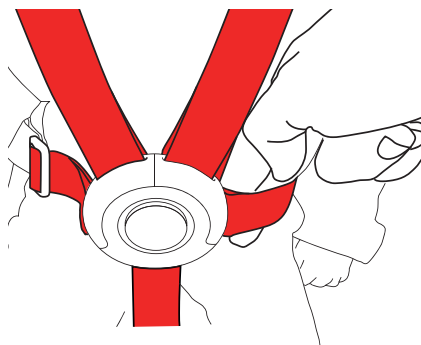


10. 新生児期の使い方

新生児期(生後0～6ヶ月頃)で使用する際は、シート角度・各ベルト位置を調整のうえお使いください。シートリクライニングは最大に倒した状態で使用します。(P.13参照)

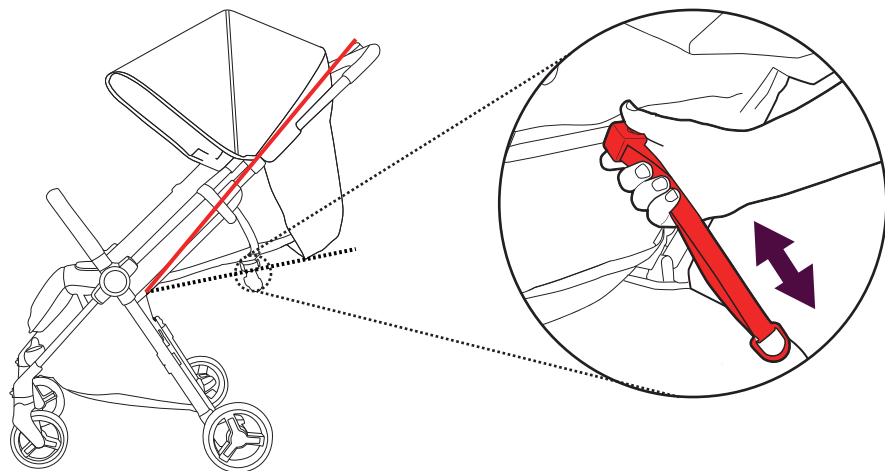


肩ベルトは一番下の位置に調整します。

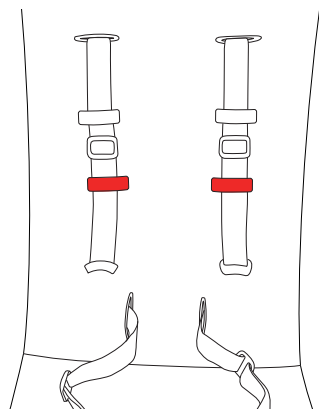

11. ベビーカーの持ち上げ方


ハンドルとフレームの図の位置を持って持ち上げます。

※お子様を載せた状態では絶対に持ち上げないでください

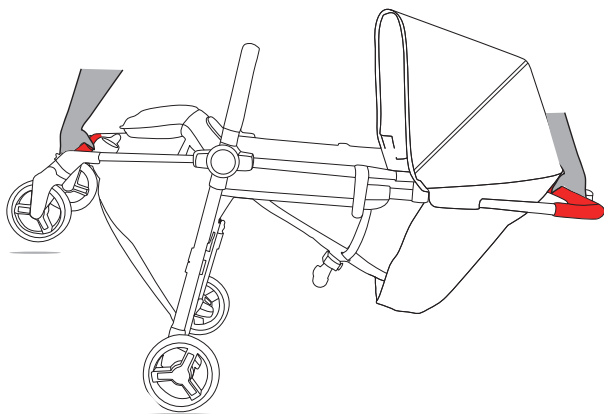



①

フロントバーを持ってベビーカーを持ち上げてはいけません。

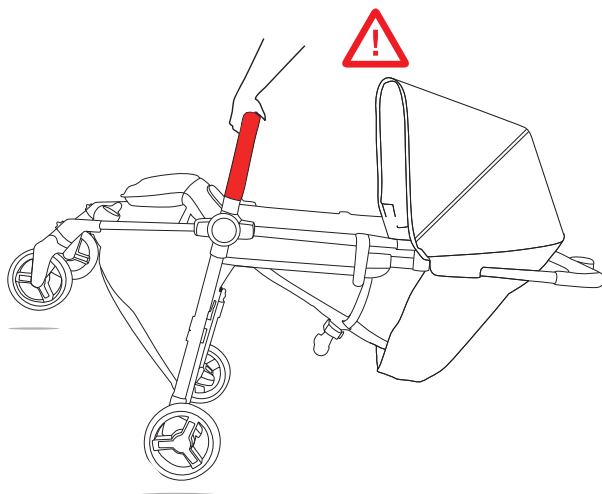


②

12. 指定のベビーシートの取り付けと取り外し(別売り)

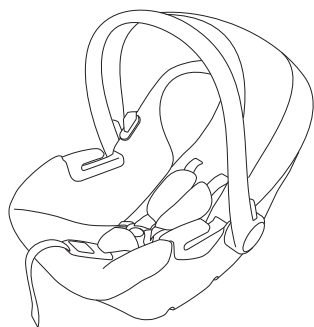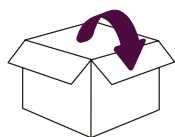


①

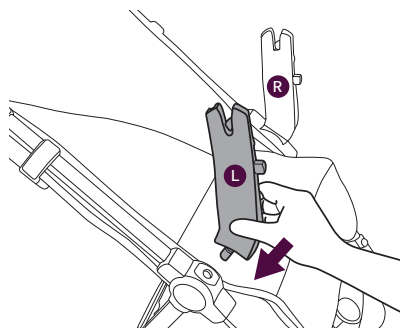

②




※リクライニングは一番下にしてください

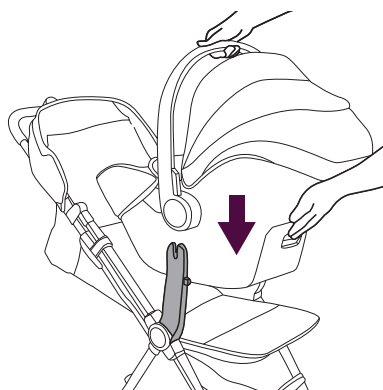

③



④

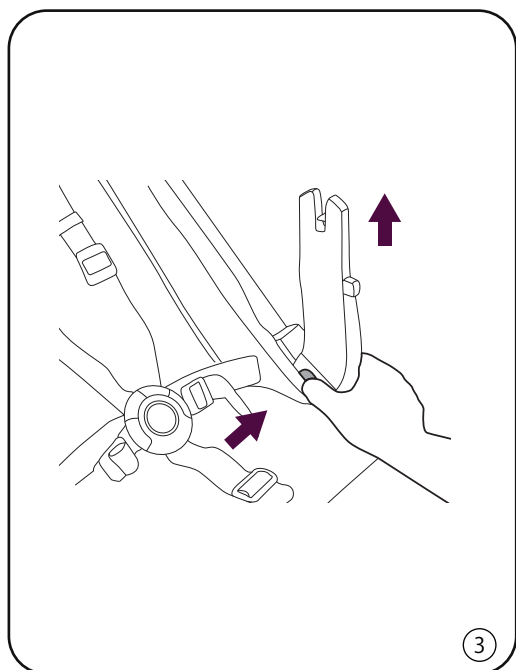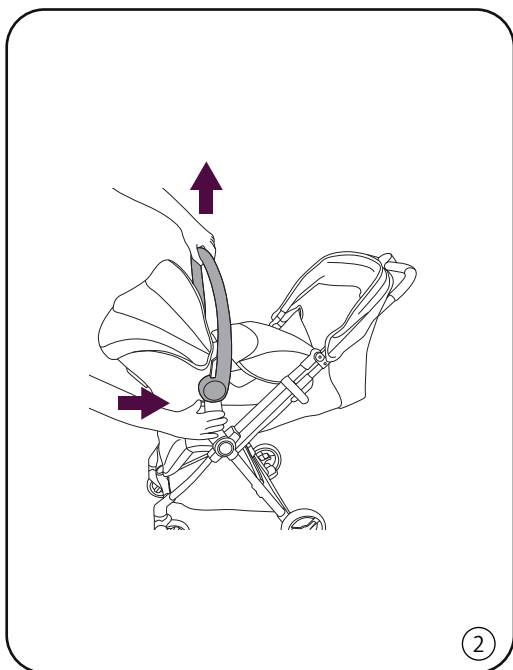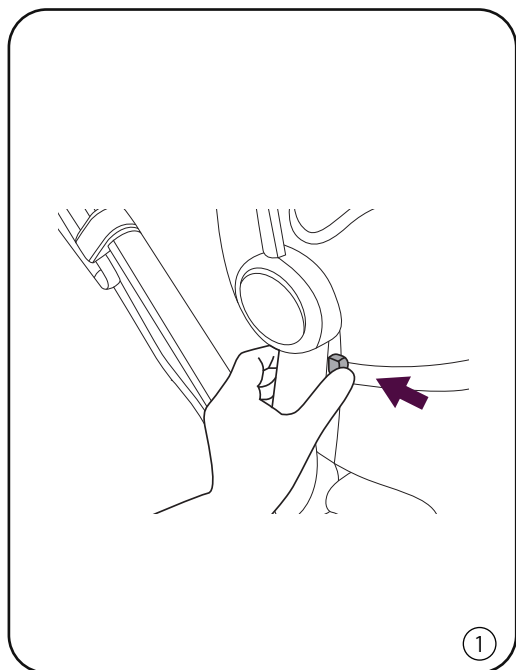

13. クリーニング

正しくお手入れしていただくことで本製品をより長く快適にお使いいただけます。
シートは取り外しができません。拭き掃除でのお手入れをお願いいたします。

シートのクリーニング

水または薄めた中性洗剤で濡らした後、よく絞った布で汚れを拭き取ります。



注意 中性洗剤以外は使用しないでください。
シートやキャンपीが色落ちするおそれがあります。

フレームのクリーニング

1. 水または薄めた中性洗剤で濡らした後、よく絞った布で汚れを拭き取ります。
2. 乾いた布で残った水気を拭き取ります。

車輪のクリーニング

1. タイヤ表面やホイールに付いた汚れは水で濡らしてよく絞った布で拭き取ります。
2. タイヤの溝に挟まったゴミはタワシやブラシでこすり落とします。
3. 清掃後は動作に問題がないか確認します。



注意 シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、アルコールなどの揮発性薬液、潤滑油、酸性、アルカリ性洗剤、熱湯を使用しての清掃は絶対にしないでください
フレームが傷んだり変形したりするおそれがあるほか、薬液が残ることでお客様の健康を損なうおそれがあります。また、潤滑油の使用は動作に問題が生じた場合を除き使用をお控えください。

グリスまたは潤滑油を使用してはいけません。

シリコンベースのスプレーを使用してください。

ゴムタイヤがPVC製の床に触れると、脱色する可能性があります。ゴムタイヤがPVC製の床に触れないようにしてください。

その他の箇所のクリーニング

1. バックルやフレームの可動部は乾いた布で拭いた後、細部に溜まった汚れをエアダスターで除去します。
2. ベルト等はシートと同様に水で濡らしてよく絞った布で汚れを拭き取ります。
3. バスケットは本体から取り外し中に溜まった汚れを取り除きます。表面に付着した汚れは、シートと同様に水で濡らしてよく絞った布で拭き取ります。
4. 清掃後は動作に問題がないか確認します。



注意 絶対に、バスケットに5 kg を超える荷物を置いてはいけません。

14. 廃棄方法

お住まいの自治体の廃棄規制に従ってください。

【3年保証とは】

- ①ご購入から1カ月間、初期不良に関する修理・交換を無償にて（送料も弊社負担）保証させていただきます。 ※未使用の場合に限ります
- ②使用されてから、または購入より1カ月を超えてからは基本的に「修理代金」を無償とさせていただきます。パーツ代金やお送りいただく際の送料および修理後にこちらからお送りする際の送料はお客様ご負担となります。ご了承くださいませ。

15. 保証規約

●対象

本製品の保証はフレームと本製品を構成する成型品に対して有効です。縫製品（キャノピー、シートなど布製部分）やタイヤなどの消耗部品は、初期不良を除き保証の対象外とさせていただきます。また製品の搬送中によって生じた外箱の汚れや破損は保証の対象外となります。

●保証期間

本製品はお客様が販売店よりお買い上げいただいた日から起算して、上記の対象箇所について3年間を保証の対象期間としております。お買い上げ時のレシート、領収書、購入履歴のスクリーンショットなどの購入証明となるものは大切に保管してください。証明できない場合、保証を受けられません。

●保証内容

3年間の保証期間内に、当取扱説明書に従った正常な使用状態において万が一故障した場合は修理代金を無料とさせていただきます。（送料はお客様ご負担となります）。ただし本製品購入時の初期不良を除き修理に必要な製品や部品代・修理代および配送料はお客様ご負担とさせていただきます。

●初期不良について

本製品をお買い上げいただいた日から1ヵ月以内の適用期間に於いて、開封後の点検時に製造上の不具合が発生していた場合は、初期不良として無償にて対応させていただきます。初期不良の場合、修理・交換に必要な製品や部品の配送料は弊社にて負担させていただきます。ただし初期不良の適用期間を経過してからの未使用時の不具合につきましては通常の保証内容として、製品や部品代および配送料はお客様のご負担とさせていただきます。

●交換（カラー交換など）について

一度ご使用になった製品は、原則として返品・交換は不可となります。ただし未使用に限りお買い上げいただいた日から起算して2週間以内のお申し出に限り交換を承ります。尚、この場合の配送に要する費用はお客様ご負担とさせていただきます。

●修理・交換後の差異について

本製品を修理・交換する際に使用する部品は、これまでご使用の部品と異なる場合があります。予めご了承ください。尚、製品の使用においては差し支えありません。

●保証の適用

本保証は日本国内でのみ有効です

●以下に該当する要件につきましては無償・有償を問わず保証の対象外となります。

- ☐ ご家族やご友人、知人などから使用済みの本製品を譲り受けた場合
- ☐ 弊社直営店及び販売協賛店以外の並行輸入店などで本製品を購入された場合
- ☐ オークションなどの個人転売によって本製品を購入された場合
- ☐ リサイクルショップなどで中古・新古の本製品を購入された場合
- ☐ 弊社直営店や販売協賛店で本製品を購入された証明および当保証書の提示がない場合
- ☐ 本製品を正常に使用するに於いて問題がないと判断される箇所に生じた傷や損傷

●以下は保証期間においても有償対応となります

- ☐ 自然劣化による変色・破損、火災・盗難・事故などによる不具合、車輪の自然摩耗
- ☐ お客様の誤使用・または改造や不当な修理・分解による故障および損傷、部品の紛失
- ☐ 一般家庭以外で業務などに使用され故障した場合
- ☐ 急激に力を加えたり落下した場合の破損
- ☐ 縫製部品のキズや破れ・変色

保証書

本書はお買上げの日から下記期間中、取扱説明書に従って製品が正しく使用されている場合、製造上の欠陥に対して無料修理・交換を行うことをお約束するものです。保証期間経過後もご不明の点はお気軽にお問合せくださいませ。

商 品 名	シルバークロス ジェット
お買い上げ日	年 月 日
保 証 期 間	ベビーカー 購入年月日より3年

販 売 店

ウェステックスジャパン有限会社

〒910-1212
福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5
TEL: 0776-50-7414

【初期不良およびご使用時の不具合や破損した場合は…】

ベビーカーは複雑な構造となっております。お届けの際になるべく早く箱を開封し、屋外で使用される前に当説明書をご覧になり問題なく作動するかをご確認ください。初期不良と判断された場合は無償にて対応させていただきます。それ以外の不具合や破損に関しましても下記の手順に沿ってご連絡くださいませ。

不具合があった場合は

メールにて下記の情報と、不具合のわかる写真をお送りください

✉ info@silvercrossbaby.jp

①購入店名 ②購入日 ③購入者名 ④ベビーカー名

⑤不具合や破損の場所、状態について可能な限り詳しくお知らせください



メールはこちら

新品・未使用品の場合

●画像確認後、無償対応のご案内

※購入から1ヶ月以内のものに限ります

※商品は着払い(弊社負担)で返送ください

※屋外での使用痕跡がある場合、返送料を請求させていただく場合がございます

1回以上屋外で使用した場合

または新品・未使用でも、購入から1ヶ月以上経過している場合

●画像確認後、手順をご案内いたします

※状態により、ご対応方法が異なります

※送料はお客様にご負担いただきます

●修理期間のご案内

※恐れ入りますが代替品のご用意はできかねます

商品をお送りください

〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5
ウェステックスジャパン有限会社 カスタマーサポート係
TEL: 0776-50-7414

※お手数ですが、製品は必ず段ボール等の梱包箱に入れてお送りください

お手元に梱包箱がないお客様につきましては
有料にて箱をお送りいたしますので
ご相談ください(例:Jet専用BOX 1,500円)



商品お届け時の
段ボールや…



段ボールを継ぎ足した
ものでも結構です

修理代金・パーツ代金につきまして

修理に関する費用は修理箇所や状態により異なります。

代引きにて発送いたしますので、お届け時にお支払いくださいませ。

※おおよその金額は事前にメールでご連絡、保証期間内は修理費用は無料・パーツ料金、送料をご請求

Jet

Silver Cross®

輸入販売元・正規日本販売代理店
ウェステックスジャパン有限会社

●不具合・商品についてのお問合せは

〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市7-11-5

TEL:0776-50-7414 (平日10:00~17:00)

Mail: info@silvercrossbaby.jp



メールはこちら

silvercrossbaby.jp